Sleufpons & hoekafrondapparaat R5

Gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies

Combinatieapparaat voor het handmatig bewerken van kaarten, identiteitskaarten, lamineerfolie, papier en etiketten. Twee functies: sleuven ponsen en hoeken afronden.



Productidentificatie

Artikelnr.

10051

Artikelnummer fabrikant

2-1P

GTIN / EAN

4260606879448

Inhoud: 1 combinatieapparaat

Technische gegevens en materiaalgrenzen

Sleuf	13 × 3 mm
Hoekafronding	R5 = radius 5 mm
Zacht PVC	maximaal 1,2 mm
Hard PVC	maximaal 0,8 mm
Uitvoering	Metaal, handmatige hendelbediening
Afmetingen volgens de webshop	14,5 × 7,5 × 6,2 cm (L × B × H)

De PVC-grenzen gelden specifiek voor het betreffende materiaal; ze gelden niet zonder meer voor andere materialen of papierstapels.

OPMERKING - Pons een proefstuk vóór elke serie

Controleer materiaal, positie en ponskwaliteit eerst op een reststuk. Gelamineerde werkstukken moeten volledig zijn afgekoeld.

1 Veiligheidsinstructies

VOORZICHTIG - Knel- en snijgevaar

Houd handen en vingers uit de buurt van stempel, snijrand, tegensteun en hendelscharnier. Bedien de hendel alleen aan de handgreep. Steek geen vingers in de materiaalopening en raak de snijranden niet aan.

VOORZICHTIG - Scherpe ponsresten

Ponsresten kunnen snijwonden veroorzaken of eruit vallen. Verwijder ze alleen wanneer het apparaat in rust is en de hendel niet onder druk staat. Gebruik een kwast of geschikte pincet; steek geen vingers in de snijzone.

VOORZICHTIG - Veilige werkplek

Zet het apparaat op een stevige, vlakke en stroeve ondergrond. Voer het werkstuk vlak en recht in. Slechts één persoon bedient het apparaat; anderen blijven op afstand van de hendel en de ponszone.

LET OP - Materiaalgrenzen aanhouden

Zacht PVC maximaal 1,2 mm, hard PVC maximaal 0,8 mm. Test andere geschikte materialen eerst afzonderlijk. Pons geen metaal, glas, keramiek of delen met nietjes.

LET OP - Geen geweld gebruiken

Stop direct bij ongewoon hoge weerstand of een blokkering. Verleng de hendel niet, sla er niet met een hamer op en belast hem niet met uw lichaamsgewicht. Gebruik geen beschadigde apparaten of apparaten met losse onderdelen.

LET OP - Uit de buurt van kinderen houden

Het apparaat is geen speelgoed. Bewaar het gereedschap, ponsresten en de verpakking buiten bereik van kinderen. Laat het apparaat niet onbeheerd binnen bereik van kinderen staan.

Lees de handleiding vóór gebruik, bewaar deze en geef haar mee wanneer u het apparaat doorgeeft. Stel het apparaat alleen af en reinig het alleen wanneer het in rust is.

2 Sleuven ponsen en hoeken afronden

Voorbereiding: controleer het apparaat en de snijzone op schade en ponsresten. Leg geschikt materiaal klaar. Voer beide functies na elkaar uit en test ze op een proefstuk.


A · Een sleuf van 13 × 3 mm ponsen

1. Positie bepalen. Markeer het midden van het gat. Laat voldoende materiaal tussen het gat en de rand zitten.

2. Materiaal invoeren. Schuif het vlak in de sleufponsopening. Stel de verstelbare aanslag in voor gelijke posities.

3. Ponsen. Houd vingers uit de ponszone. Druk de hendel gelijkmatig aan de handgreep omlaag.

4. Uitnemen. Breng de hendel gecontroleerd terug in de beginstand. Neem het werkstuk pas uit en controleer het wanneer de opening vrij is.

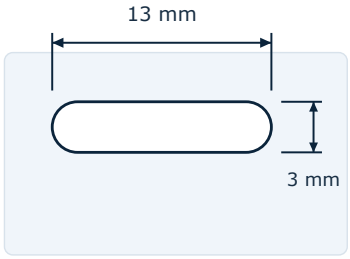

Sleuf in een kaart


B · Een hoek afronden met radius R5

1. Hoek kiezen. Controleer of de afronding door de opdruk, tekst of een belangrijk randgedeelte snijdt.

2. Hoek invoeren. Schuif de hoek vlak in de daarvoor bestemde hoekopening en lijn hem nauwkeurig uit tegen de geleiding.

3. Afronden. Houd vingers uit de buurt. Druk de hendel gelijkmatig in en breng hem daarna gecontroleerd terug.

4. Resultaat controleren. Neem het werkstuk uit. Controleer of de afronding netjes is gesneden; bewerk andere hoeken één voor één.

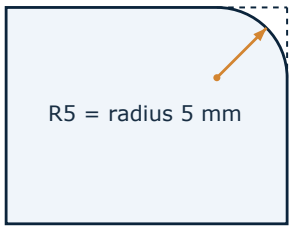

Afgeronde kaarthoek

OPMERKING - Opdruk en laminering beschermen

De schetsen tonen het ponsresultaat, niet de positie van de openingen op het apparaat. Behoud bij gelamineerde kaarten de vereiste verzegelde rand. Beschadig bij chipkaarten geen elektronica of geleidende banen.

3 Onderhoud, storingen en contact

Reinigen en bewaren

Verwijder ponsresten regelmatig wanneer het apparaat in rust is. Verwijder alleen vrij toegankelijke resten met een kwast of pincet. Reinig de behuizing met een zachte, droge doek. Bewaar droog en buiten bereik van kinderen; pak bij het dragen de grondplaat vast.

Bij storingen

Hoge weerstand / blokkering

Neem de druk van de hendel. Trek het materiaal niet met geweld uit het apparaat. Als de blokkering niet veilig kan worden verholpen, neem het apparaat dan buiten gebruik en neem contact op met de service.

Onnette of onvolledige snede

Controleer materiaalsoort en dikte, verwijder toegankelijke resten en test een reststuk. Werk niet verder als het probleem aanhoudt of de snijrand beschadigd is.

Verkeerde gatpositie / ongelijke hoeken

Controleer de aanslag en hoe het werkstuk ertegen ligt. Lijn opnieuw uit met een proefstuk. Verschuif het werkstuk niet tijdens het ponsen.

Afvoer

Verzamel scherpe ponsresten veilig en voer ze af volgens het materiaal. Scheid de verpakking. Lever het afgedankte apparaat in bij de inzameling van recyclebare materialen volgens de plaatselijke innamevoorwaarden.

Fabrikant en distributeur

Mario Goetz · oesen-de.de

Habichtstrasse 22 · 81827 München · Duitsland

Telefoon +49 8121 999 9 771

info@oesen-de.de · www.oesen-de.de

Vermeld bij vragen artikel 10051 / 2-1P. Product in de webshop · Contact