Szczypce wygięte

11,8 cm | Wygięte końcówki

Do chwytania i ustawiania małych elementów za krawędzią lub w trudno dostępnym miejscu.

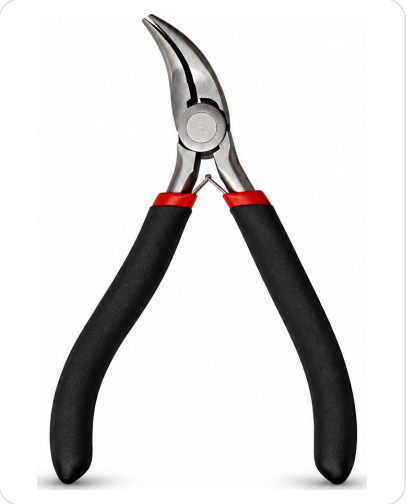

Numer artykułu	**10321**
GTIN	4260606871442

⚠ Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ryzyko ukłucia. Kierować wygięte końcówki z dala od ciała. Chwytać wyłącznie w miejscach, które są widoczne.

Ryzyko przygniecenia. Trzymać szczypce tylko za rękojeści. Nie wkładać palców między szczęki ani nie zbliżać ich do przegubu.

Unikać przeciążenia. Używać tylko siły rąk. Przerwać pracę, gdy przesunięcie elementu wymaga dużego nacisku. Nie używać szczypiec jako dźwigni ani młotka.

Ryzyko porażenia prądem. Pracować wyłącznie przy elementach bez napięcia. Osłony rękojeści nie zapewniają ochrony podczas prac pod napięciem.

Obsługa

Przed użyciem sprawdzić przegub, rękojeści i szczęki. Używać szczypiec tylko wtedy, gdy działają płynnie, są nieuszkodzone, a rękojeści są czyste i suche.

1. **Wybrać dostęp.** Ustawić wygięte końcówki tak, by widzieć miejsce chwytu. Trzymać wolną rękę poza torem ruchu końcówek.
2. **Chwycić element.** Dosunąć otwarte końcówki do części z boku. Lekko ścisnąć rękojeści, aż element będzie pewnie trzymany.
3. **Ustawić część.** Doprowadzić ją do miejsca docelowego. Otworzyć szczęki przed wycofaniem szczypiec. Nie używać wygiętych końcówek jako dźwigni.

Pielęgnacja i przechowywanie

Po użyciu wytrzeć szczypce suchą ściereczką. Przechowywać w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

Producent i importer
Mario Goetz · oesen-de.de | Wir haben die (L)Ösung! · Habichtstrasse 22 · 81827 München · Niemcy
info@oesen-de.de · www.oesen-de.de · Tel. +49 8121 999 9 771 · Fax +49 89 999 50 921

Informacje o rękojmi: www.oesen-de.de/agb. Wszystkie informacje podano bez gwarancji. W zakresie dozwolonym prawem oesen-de.de nie odpowiada za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

Wersja: listopad 2026