Mini-mousquetons 12 × 6 mm

Mode d’emploi et consignes de sécurité

Mini-mousquetons à fermoir à ressort pour pendentifs, loisirs créatifs et bricolage. Contenu : 10 pièces dans la couleur choisie.



Variantes de couleur



Exemple de couleur : doré

Couleurs, références et GTIN

Couleur	Référence	GTIN / EAN
Doré	**10401-1**	4260606872456
Bronze	**10401-2**	4260606872449
Argenté	**10401-3**	4260606872500
Blanc argenté	**10401-4**	4260606872517
Cuivre antique	**10401-5**	4260606872432
Canon de fusil	**10401-6**	4260606872463
Noir	**10401-7**	4260606872494
Or rose	**10401-8**	4260606872487
Cuivré-doré	**10401-9**	4260606872470

Série 10401 · GTIN 4260606872425

REMARQUE - Dimensions

Dimensions env. 12 × 6 mm selon la désignation de l’article.

1 Consignes de sécurité

PRUDENCE - Petites pièces pouvant être avalées

Ceci n’est pas un jouet. Tenir hors de portée des jeunes enfants, ne pas mettre en bouche et ramasser les pièces détachées.

PRUDENCE - Ni escalade ni assurage

Ne pas utiliser pour l’escalade, l’assurage, le levage ou le transport de personnes, d’animaux ou de charges. Uniquement pour des créations et décorations légères.

PRUDENCE - Risque de pincement au fermoir

À l’ouverture et à la fermeture, ne pas laisser le fermoir à ressort se rabattre sur les doigts.

ATTENTION - Ne pas ouvrir par déformation

Ne pas déformer le mousqueton ni le fermoir à ressort ; écarter les pièces déformées ou endommagées.

ATTENTION - Vérifier la bonne fermeture

Avant utilisation, vérifier que le fermoir se ferme complètement ; contrôler régulièrement l’absence de déformation et d’usure.

ATTENTION - Ne pas sécuriser des objets de valeur

N’utiliser pour des clés, sacs ou objets de valeur que si leur perte est sans conséquence importante.

Lire avant utilisation, conserver cette notice et la transmettre avec le produit. Tenir également les objets finis comportant de petites pièces détachables hors de portée des jeunes enfants.

2 Utiliser les mini-mousquetons en sécurité

Schémas d’utilisation.

01

Choisir la taille et la couleur

Choisir une taille et une couleur adaptées et vérifier que le mousqueton n’est pas endommagé.



Vérifier l’absence de dommages

02

Ouvrir le fermoir à ressort

Avec l’ongle ou le pouce, pousser le fermoir à ressort vers l’intérieur pour l’ouvrir.

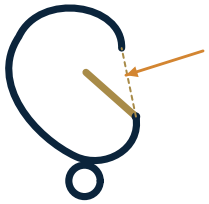

Ouvrir vers l’intérieur

03

Accrocher l’élément et fermer

Accrocher un anneau, un œillet, un ruban ou un pendentif et laisser le fermoir se refermer lentement.



Accrocher et fermer lentement

04

Vérifier la fermeture

Vérifier que le fermoir est complètement fermé et que l’élément est suspendu librement.



Fermeture complète

i

REMARQUE - Ajouter un anneau de jonction

Pour des liaisons fixes, utiliser en plus un anneau de jonction adapté.

3 Rangement, entretien et contact

Rangement et nettoyage

Conserver au sec, dans l’emballage fermé et hors de portée des enfants. Ranger séparément les couleurs. Nettoyer avec un chiffon doux et sec ; ne pas utiliser de produits abrasifs.

En cas de dommage

Cesser l’utilisation et remplacer la pièce.

Élimination

Éliminer les pièces métalliques selon les conditions de collecte locales ; trier l’emballage par matériau.

Fabricant et distributeur

Mario Goetz · oesen-de.de

Habichtstrasse 22 · 81827 München · Allemagne

Téléphone +49 8121 999 9 771

info@oesen-de.de · www.oesen-de.de

REMARQUE - Questions sur la variante

Indiquer la référence et la couleur figurant sur l’emballage. La correspondance des neuf variantes se trouve en page 1.

Contact et mentions légales