Mini moschettoni 14 × 7 mm

Istruzioni per l’uso e avvertenze di sicurezza

Mini moschettoni con chiusura a molla per ciondoli, lavori creativi e fai da te. Contenuto: 10 pezzi nella variante di colore scelta.



Varianti di colore



Esempio di colore: oro

Varianti di colore, codici articolo e GTIN

Variante di colore	Codice articolo	GTIN / EAN
Oro	**10411-1**	4260606873231
Bronzo	**10411-2**	4260606873248
Argento	**10411-3**	4260606873255
Bianco argento	**10411-4**	4260606873262
Rame antico	**10411-5**	4260606873279
Canna di fucile	**10411-6**	4260606873286
Nero	**10411-7**	4260606873293
Oro rosa	**10411-8**	4260606873309
Rame-oro	**10411-9**	4260606873316

Serie 10411 · GTIN 4260606873224

NOTA - Dimensioni

Dimensioni circa 14 × 7 mm secondo la denominazione dell’articolo.

1 Avvertenze di sicurezza

CAUTELA - Piccole parti ingeribili

Non è un giocattolo. Tenere lontano dai bambini piccoli, non mettere in bocca e raccogliere le parti sciolte.

CAUTELA - Non per arrampicata o assicurazione

Non usare per arrampicata, assicurazione, sollevamento o trasporto di persone, animali o carichi. Solo per applicazioni creative e decorative leggere.

CAUTELA - Rischio di pizzicamento alla chiusura

Durante l’apertura e la chiusura, non lasciare che la chiusura a molla scatti sulle dita.

ATTENZIONE - Non aprire deformando

Non piegare il moschettone né la chiusura a molla; scartare le parti deformate o danneggiate.

ATTENZIONE - Controllare la chiusura

Prima dell’uso, verificare che la chiusura si chiuda completamente; controllare regolarmente che non vi siano deformazioni o usura.

ATTENZIONE - Non assicurare oggetti di valore

Usare per chiavi, borse o oggetti di valore solo se la loro perdita non comporta conseguenze importanti.

Leggere prima dell’uso, conservare le istruzioni e consegnarle insieme al prodotto. Tenere lontano dai bambini piccoli anche gli oggetti finiti con piccole parti staccabili.

2 Uso sicuro dei mini moschettoni

Schemi illustrativi d’uso.

01

Scegliere dimensioni e colore

Scegliere dimensioni e colore adatti e controllare che il moschettone non sia danneggiato.



Controllare eventuali danni

02

Aprire la chiusura a molla

Premere la chiusura a molla verso l’interno con l’unghia o il pollice per aprirla.

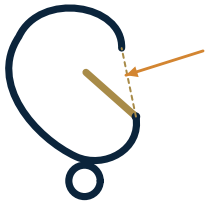

Aprire verso l’interno

03

Agganciare e chiudere

Agganciare un anello, un occhiello, un nastro o un ciondolo e lasciare chiudere lentamente la chiusura.



Agganciare e chiudere lentamente

04

Controllare la chiusura

Verificare che la chiusura sia completamente chiusa e che l’elemento agganciato penda liberamente.



Completamente chiuso

i

NOTA - Aggiungere un anello di collegamento

Per collegamenti fissi, utilizzare anche un anello di collegamento adatto.

3 Conservazione, cura e contatti

Conservazione e pulizia

Conservare in un luogo asciutto, nella confezione chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Tenere separate le varianti di colore. Pulire con un panno morbido e asciutto; non usare prodotti abrasivi.

In caso di danni

Interrompere l’uso e sostituire il componente.

Smaltimento

Smaltire le parti metalliche secondo le condizioni di raccolta locali; separare l’imballaggio per materiale.

Produttore e distributore

Mario Goetz · oesen-de.de

Habichtstrasse 22 · 81827 München · Germania

Telefono +49 8121 999 9 771

info@oesen-de.de · www.oesen-de.de

NOTA - Domande sulla variante

Indicare il codice articolo e la variante di colore riportati sulla confezione. La corrispondenza di tutte e nove le varianti è riportata a pagina 1.

Contatti e note legali