Agrafeuse grande capacité jusqu’à 100 feuilles

Mode d’emploi et consignes de sécurité

Agrafeuse manuelle grande capacité pour piles de papier. Avec long levier, mécanisme métallique, butée de papier réglable et socle antidérapant.



Identification du produit

Référence article

10423

Modèle / référence fabricant

BH-01-W

GTIN / EAN

4260606874290

Contenu : 1 agrafeuse grande capacité

Dimensions (L × l × H) : 34 × 7,5 × 17 cm · Poids de l’article : 780 g

Choisir les agrafes selon l’épaisseur de la pile

Agrafe	Longueur des pattes	Capacité d’agrafage*
23/6	6 mm	jusqu’à env. 25 feuilles
23/8	8 mm	jusqu’à env. 50 feuilles
23/10	10 mm	jusqu’à env. 70 feuilles
23/13	13 mm	jusqu’à env. 100 feuilles

* Valeurs indicatives pour du papier de 80 g/m². L’épaisseur du papier et la combinaison des matériaux influencent la capacité d’agrafage. Ne pas dépasser 100 feuilles.

REMARQUE - Faire d’abord un essai d’agrafage

Choisir la taille d’agrafe selon l’épaisseur réelle de la pile. Des agrafes trop courtes ou trop longues peuvent mal se replier. Les agrafes ne sont incluses que si l’offre le précise expressément.

1 Consignes de sécurité

ATTENTION - Risque d’écrasement et de piqûre

Éloigner les doigts de la zone entre la tête d’agrafage et l’enclume. Ne pas passer la main sous la tête ni dans le magasin. Actionner le long levier uniquement par sa poignée, puis le ramener de façon contrôlée.

ATTENTION - Agrafes pointues

Les agrafes libres, déformées ou saillantes peuvent piquer. Les retirer uniquement avec un ôte-agrafes adapté, une pince ou une pincette. Porter des lunettes de protection lors du déblocage et éloigner le visage.

AVIS - Installer de façon stable et à plat

Poser tout le socle sur une surface de travail ferme, plane et antidérapante. Ne pas travailler au bord de la table. Poser la pile de papier à plat et l’aligner pour éviter qu’elle glisse.

AVIS - Respecter le type d’agrafe et la capacité

Utiliser uniquement des agrafes 23/6, 23/8, 23/10 ou 23/13. Adapter leur taille à l’épaisseur de la pile. Ne pas agrafer à travers des pièces métalliques ou des agrafes déjà présentes. Ne pas actionner sans papier.

ATTENTION - Poussoir de magasin à ressort

Ne pas actionner le levier pendant le chargement, le déchargement, le nettoyage ou le déblocage. Tenir fermement le poussoir arrière lors du déverrouillage et le retirer de façon contrôlée ; ne pas le laisser jaillir.

AVIS - Éviter toute mauvaise utilisation

Ne pas diriger vers des personnes ou des animaux. Ce n’est pas un jouet ; tenir hors de portée des enfants. Ne pas rallonger le levier, le frapper ni y appliquer le poids du corps. Cesser d’utiliser tout appareil endommagé ou grippé.

Lire le mode d’emploi avant utilisation, le conserver et le transmettre avec le produit. En cas de résistance anormalement élevée, arrêter immédiatement et vérifier l’épaisseur de la pile et la taille des agrafes.

2 Chargement et agrafage

Les dessins montrent l’orientation des agrafes et l’agrafage en coupe schématique.


A · Charger le magasin par l’arrière

1. Préparer. Retirer le papier et relâcher complètement le levier. Ne pas appuyer sur le levier pendant le chargement.

2. Libérer le poussoir. Tenir le poussoir arrière à ressort, le déverrouiller et le retirer de façon contrôlée. Le poser en lieu sûr.

3. Insérer les agrafes. Placer une bande d’agrafes adaptée dans le magasin : dos en haut, pattes vers le bas. Charger une seule taille ; ne pas mélanger.

4. Fermer. Remettre le poussoir, l’enfoncer de façon contrôlée contre le ressort et le verrouiller. En cas de résistance, vérifier la position des agrafes ; ne pas forcer.

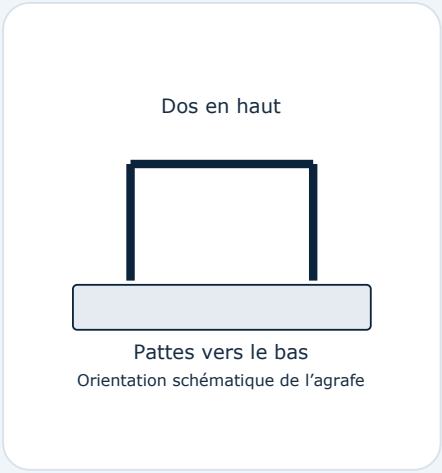

Orientation schématique de l’agrafe

B · Aligner et agrafer la pile

1. Préparer la pile. Aligner les bords du papier. Choisir la taille d’agrafe selon la page 1. Régler la position d’agrafage avec la butée de papier.

2. Insérer le papier. Glisser la pile à plat sous la tête jusqu’à la butée. Garder les doigts sur les côtés, hors de la zone d’agrafage.

3. Agrafer. Abaisser complètement le levier d’un mouvement régulier, puis le ramener de façon contrôlée. Retirer la pile seulement lorsque la tête est relevée.

4. Vérifier. Le dos de l’agrafe repose sur le dessus. Dessous, les deux extrémités doivent être repliées vers l’intérieur et plaquées contre le papier. Agrafer d’autres piles seulement après ce contrôle.



Extrémités repliées vers l’intérieur et plaquées sous le papier

REMARQUE - Maintenir la pile immobile

Maintenir le papier immobile et ne pas agrafer plusieurs fois au même endroit.

3 Dépannage, entretien et contact

Débloquer les agrafes en toute sécurité

1. Arrêter immédiatement l’agrafage et relâcher complètement le levier. Retirer le papier avec précaution, dans la mesure où cela est possible sans forcer.
2. Porter des lunettes de protection. Tenir le poussoir arrière, le déverrouiller et le retirer de façon contrôlée. Retirer la bande d’agrafes et les agrafes libres.
3. Retirer avec précaution les agrafes libres et accessibles avec une pince ou une pincette. Ne pas mettre les doigts dans la tête ou le magasin et ne pas tenter de débloquer par des actionnements répétés.
4. Si une agrafe reste coincée ou si le mécanisme est bloqué, mettre l’appareil hors service et contacter le service après-vente. Ne pas démonter le mécanisme à ressort ni celui d’agrafage.

Si l’agrafage est irrégulier

Pile non traversée ou extrémités ouvertes : vérifier la taille des agrafes et l’épaisseur de la pile ; réduire le nombre de feuilles si nécessaire. Extrémités trop longues ou inégalement repliées : choisir une agrafe adaptée plus courte et insérer la pile droite. Absence d’alimentation : vider le magasin, enlever les résidus libres et recharger. Ne pas continuer si le défaut se répète.

Nettoyage, stockage et élimination

Vider le magasin avant le nettoyage et ne pas actionner le levier. Nettoyer avec un chiffon sec et un pinceau souple. Conserver au sec, hors de portée des enfants ; saisir le socle pour le transport. Recueillir les agrafes libres en toute sécurité. Éliminer l’appareil et l’emballage selon les conditions locales de collecte.

Fabricant et distributeur

Mario Goetz · oesen-de.de

Habichtstrasse 22 · 81827 München · Allemagne

Téléphone +49 8121 999 9 771

info@oesen-de.de · www.oesen-de.de

Pour toute question : indiquer l’article 10423 / BH-01-W. Produit en boutique · Contact