Metall-Heftzange bis 20 Blatt

Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise

Kompakte Handheftzange aus Metall für Papierstapel bis 20 Blatt (80 g/m²). Mit Hebelmechanik und einem von hinten zugänglichen Klammermagazin.



Produktidentifikation

Artikel-Nr.

10427

Modell / Hersteller-Art.-Nr.

MHZ-01

GTIN / EAN

4260606874337

Lieferumfang: 1 Heftzange

Maße (L × B × H): 13,5 × 2 × 6,5 cm · Artikelgewicht: 175 g

Passende Heftklammern für diese Heftzange

Heftklammer	Klammerserie	Schenkellänge
24/6	24	6 mm
26/6	26	6 mm

Heftleistung: bis ca. 20 Blatt bei Papier mit 80 g/m². Dickere Papiere oder gemischte Papierstapel können die erreichbare Blattzahl verringern.

Einlegetiefe: ca. 33 mm · Heftklammern separat erhältlich

HINWEIS - Erst eine Probeheftung durchführen

Nur 24/6 oder 26/6 mit 6 mm Schenkellänge verwenden. Die Klammerserien im Magazin nicht mischen. An einem Probestapel prüfen, ob die Klammer vollständig durchdringt und beide Enden sauber umgebogen sind.

1 Sicherheitshinweise

VORSICHT - Quetsch- und Stichgefahr

Finger aus dem Bereich zwischen Heftkopf und Amboss fernhalten. Nicht in die Heftöffnung oder das Magazin greifen. Die Zange nur an den Griffbereichen zusammendrücken; Finger von Gelenken fernhalten.

VORSICHT - Scharfe Klammern

Lose, verbogene oder herausstehende Klammern können stechen. Nur mit geeignetem Enthefter, Zange oder Pinzette entfernen. Beim Lösen eines Klammerstaus eine Schutzbrille tragen und das Gesicht fernhalten.

ACHTUNG - Sicher greifen und Papier ausrichten

Heftzange mit trockener Hand sicher an den Griffen halten. Den Papierstapel mit der anderen Hand seitlich und außerhalb der Heftzone führen. Griffe gleichmäßig zusammendrücken; nicht ruckartig arbeiten.

ACHTUNG - Klammern und Kapazität beachten

Nur Heftklammern 24/6 oder 26/6 verwenden; höchstens 20 Blatt Papier (80 g/m²). Keine Metallteile, Kabel oder vorhandenen Klammern durchheften. Nicht ohne Papier auslösen.

VORSICHT - Federbelasteter Schieber

Beim Nachladen, Entladen, Reinigen und Lösen von Blockaden die Griffe nicht zusammendrücken. Hinteren Schieber beim Lösen festhalten und kontrolliert herausziehen; nicht herausschnellen lassen.

ACHTUNG - Fehlanwendung vermeiden

Nicht auf Personen oder Tiere richten. Kein Spielzeug; von Kindern fernhalten. Griffe nicht verlängern oder mit Werkzeugen zusammendrücken. Beschädigte, verbogene oder klemmende Geräte nicht weiterverwenden.

Anleitung vor Gebrauch lesen, aufbewahren und bei Weitergabe mitgeben. Bei ungewöhnlich hohem Widerstand sofort stoppen und Stapeldicke sowie Klammergröße prüfen.

2 Nachladen und heften

Skizzen zeigen Klammerorientierung und Heftung im schematischen Querschnitt.

A · Hinteren Schieber herausziehen und nachladen

1. Vorbereiten. Papier entnehmen und die Griffe vollständig entlasten. Zange sicher halten und die Heftöffnung vom Körper weg richten. Beim Nachladen nicht heften.

2. Schieber lösen. Hinteren Schieber am Ring festhalten, aus seiner Halterung lösen und kontrolliert herausziehen. Nicht herausschnellen lassen; sicher ablegen.

3. Klammern einlegen. Streifen 24/6 oder 26/6 von hinten in das Magazin einsetzen: Rücken oben, Schenkel nach unten. Klammerserien nicht mischen; nicht überfüllen.

4. Schließen. Schieber wieder einsetzen, kontrolliert einschieben und sicher in der Halterung befestigen. Bei Widerstand Klammerlage prüfen; keine Gewalt anwenden.

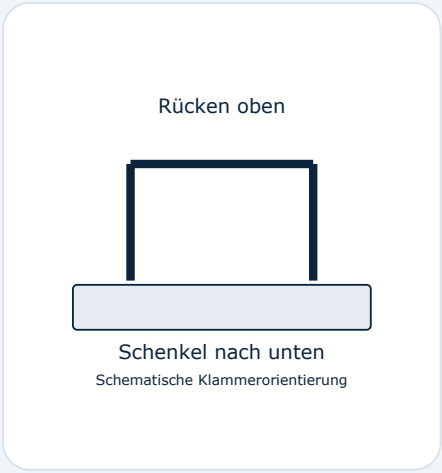

Schematische Klammerorientierung

B · Papier ausrichten und mit der Hand heften

1. Stapel vorbereiten. Bis zu 20 Blatt Papier (80 g/m²) bündig ausrichten. Heftzange mit einer Hand sicher an den Griffen halten.

2. Papier einlegen. Stapel gerade in die Heftöffnung schieben und gewünschte Heftstelle ausrichten. Finger der führenden Hand seitlich außerhalb der Heftzone halten.

3. Heften. Griffe gleichmäßig vollständig zusammendrücken und wieder entlasten. Papier erst herausnehmen, wenn sich die Heftöffnung wieder geöffnet hat.

4. Ergebnis prüfen. Oben liegt der Klammerrücken an. Unten müssen beide Enden nach innen umgebogen sein und am Papier anliegen. Erst dann weitere Stapel heften.

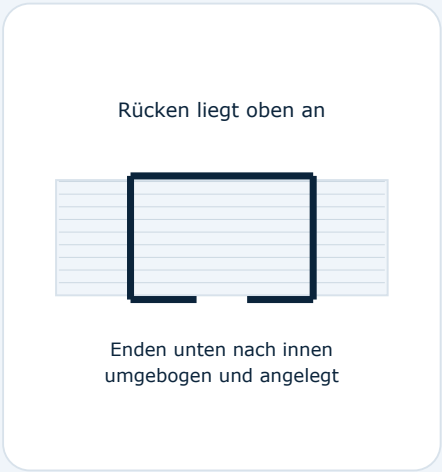

HINWEIS - Stapel beim Heften ruhig halten

Papier ruhig halten und nicht mehrfach auf dieselbe Heftstelle heften.

3 Störungen, Pflege und Kontakt

Klammerstau sicher beseitigen

1. Heftvorgang sofort abbrechen und Griffe vollständig entlasten. Papier vorsichtig entnehmen, soweit dies ohne Gewalt möglich ist.
2. Schutzbrille tragen. Hinteren Schieber wie auf Seite 3 beschrieben kontrolliert herausziehen. Klammerstreifen und lose Klammern entnehmen.
3. Frei zugängliche, lose Klammern vorsichtig mit Zange oder Pinzette entfernen. Nicht mit den Fingern in Heftkopf oder Magazin greifen und nicht durch wiederholtes Auslösen freiheften.
4. Bei festsitzender Klammer oder blockierter Mechanik Gerät außer Betrieb nehmen und den Service kontaktieren. Feder- und Heftmechanik nicht zerlegen.

Wenn die Heftung nicht sauber ist

Nicht durchdrungener Stapel oder offene Klammerenden: richtigen Klammertyp und Stapeldicke prüfen, gegebenenfalls weniger Blatt heften. Ungleich umgebogene Enden: Papier gerade einlegen und den Griffhub vollständig ausführen. Fehlende Förderung: Magazin entladen, lose Reste entfernen und neu bestücken. Bei wiederholtem Fehler nicht weiterarbeiten.

Reinigung, Aufbewahrung und Entsorgung

Vor der Reinigung Magazin entleeren und die Griffe nicht zusammendrücken. Mit trockenem Tuch und weichem Pinsel reinigen. Trocken und für Kinder unzugänglich lagern. Nicht am Ring oder an der Feder tragen. Lose Klammern sicher sammeln. Gerät und Verpackung nach örtlichen Annahmebedingungen entsorgen.

Hersteller und Vertrieb

Mario Goetz · oesen-de.de

Habichtstrasse 22 · 81827 München · Deutschland

Telefon +49 8121 999 9 771

info@oesen-de.de · www.oesen-de.de

Bei Rückfragen: Artikel 10427 / MHZ-01 angeben. Produkt im Shop · Kontakt