Pince agrafeuse en métal jusqu’à 20 feuilles

Mode d’emploi et consignes de sécurité

Pince agrafeuse manuelle compacte en métal pour piles de papier jusqu’à 20 feuilles (80 g/m²). Avec mécanisme à levier et magasin d’agrafes accessible par l’arrière.



Identification du produit

Référence article

10427

Modèle / référence fabricant

MHZ-01

GTIN / EAN

4260606874337

Contenu : 1 pince agrafeuse

Dimensions (L × l × H) : 13,5 × 2 × 6,5 cm · Poids : 175 g

Agrafes adaptées à cette pince agrafeuse

Agrafe	Série d’agrafes	Longueur des pattes
24/6	24	6 mm
26/6	26	6 mm

Capacité d’agrafage : jusqu’à env. 20 feuilles de papier de 80 g/m². Des papiers plus épais ou des piles de papiers différents peuvent réduire le nombre de feuilles pouvant être agrafées.

Profondeur d’insertion : env. 33 mm · Agrafes vendues séparément

REMARQUE - Faire d’abord un essai d’agrafage

Utiliser uniquement des agrafes 24/6 ou 26/6 à pattes de 6 mm. Ne pas mélanger les séries dans le magasin. Faire un essai sur une pile pour vérifier que l’agrafe la traverse entièrement et que les deux extrémités sont bien repliées.

1 Consignes de sécurité

ATTENTION - Risque d’écrasement et de piqûre

Éloigner les doigts de la zone entre la tête d’agrafage et l’enclume. Ne pas mettre les doigts dans l’ouverture d’agrafage ni dans le magasin. Serrer la pince uniquement par les poignées ; éloigner les doigts des articulations.

ATTENTION - Agrafes pointues

Les agrafes libres, déformées ou saillantes peuvent piquer. Les retirer uniquement avec un ôte-agrafes adapté, une pince ou une pincette. Porter des lunettes de protection lors du déblocage et éloigner le visage.

AVIS - Bien tenir la pince et aligner le papier

Tenir fermement les poignées de la pince avec une main sèche. Guider la pile avec l’autre main, sur le côté et hors de la zone d’agrafage. Serrer les poignées de façon régulière ; ne pas travailler par à-coups.

AVIS - Respecter le type d’agrafe et la capacité

Utiliser uniquement des agrafes 24/6 ou 26/6 ; au maximum 20 feuilles de papier (80 g/m²). Ne pas agrafer à travers des pièces métalliques, des câbles ou des agrafes déjà présentes. Ne pas actionner sans papier.

ATTENTION - Poussoir à ressort

Ne pas serrer les poignées pendant le chargement, le déchargement, le nettoyage ou le déblocage. Tenir le poussoir arrière lors de sa libération et le retirer de façon contrôlée ; ne pas le laisser jaillir.

AVIS - Éviter toute mauvaise utilisation

Ne pas diriger vers des personnes ou des animaux. Ce n’est pas un jouet ; tenir hors de portée des enfants. Ne pas rallonger les poignées ni les serrer avec des outils. Ne plus utiliser un appareil endommagé, déformé ou grippé.

Lire le mode d’emploi avant utilisation, le conserver et le transmettre avec le produit. En cas de résistance anormalement élevée, arrêter immédiatement et vérifier l’épaisseur de la pile et la taille des agrafes.

2 Chargement et agrafage

Les dessins montrent l’orientation des agrafes et l’agrafage en coupe schématique.

A · Retirer le poussoir arrière et recharger

1. Préparer. Retirer le papier et relâcher complètement les poignées. Tenir fermement la pince et orienter l’ouverture d’agrafage à l’opposé du corps. Ne pas agrafer pendant le chargement.

2. Libérer le poussoir. Tenir le poussoir arrière par l’anneau, le dégager de son support et le retirer de façon contrôlée. Ne pas le laisser jaillir ; le poser en lieu sûr.

3. Insérer les agrafes. Insérer une bande 24/6 ou 26/6 par l’arrière du magasin : dos en haut, pattes vers le bas. Ne pas mélanger les séries ; ne pas trop remplir.

4. Fermer. Remettre le poussoir, l’enfoncer de façon contrôlée et le fixer dans son support. En cas de résistance, vérifier la position des agrafes ; ne pas forcer.

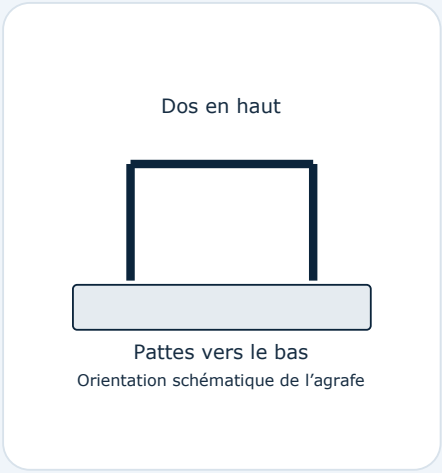

Orientation schématique de l’agrafe

B · Aligner le papier et agrafer à la main

1. Préparer la pile. Aligner les bords de 20 feuilles de papier (80 g/m²) au maximum. Tenir fermement la pince par les poignées avec une main.

2. Insérer le papier. Glisser la pile droite dans l’ouverture et aligner le point d’agrafage voulu. Garder les doigts de la main qui guide sur le côté, hors de la zone d’agrafage.

3. Agrafer. Serrer complètement les poignées de façon régulière, puis les relâcher. Retirer le papier seulement lorsque l’ouverture d’agrafage est de nouveau ouverte.

4. Vérifier. Le dos de l’agrafe repose sur le dessus. Dessous, ses deux extrémités doivent être repliées vers l’intérieur contre le papier. Puis seulement agrafer d’autres piles.



Extrémités repliées vers l’intérieur et plaquées sous le papier

REMARQUE - Maintenir la pile immobile

Maintenir le papier immobile et ne pas agrafer plusieurs fois au même endroit.

3 Dépannage, entretien et contact

Débloquer les agrafes en toute sécurité

1. Arrêter immédiatement l’agrafage et relâcher complètement les poignées. Retirer le papier avec précaution, dans la mesure où cela est possible sans forcer.
2. Porter des lunettes de protection. Retirer le poussoir arrière de façon contrôlée, comme décrit à la page 3. Retirer la bande d’agrafes et les agrafes libres.
3. Retirer avec précaution les agrafes libres et accessibles avec une pince ou une pincette. Ne pas mettre les doigts dans la tête ou le magasin et ne pas tenter de débloquer par des actionnements répétés.
4. Si une agrafe reste coincée ou si le mécanisme est bloqué, mettre l’appareil hors service et contacter le service après-vente. Ne pas démonter le mécanisme à ressort ni celui d’agrafage.

Si l’agrafage est irrégulier

Pile non traversée ou extrémités ouvertes : vérifier le type d’agrafe et l’épaisseur de la pile ; réduire le nombre de feuilles si nécessaire. Extrémités inégalement repliées : insérer le papier droit et effectuer toute la course des poignées. Absence d’alimentation : vider le magasin, enlever les résidus libres et recharger. Ne pas continuer si le défaut se répète.

Nettoyage, stockage et élimination

Vider le magasin avant le nettoyage et ne pas serrer les poignées. Nettoyer avec un chiffon sec et un pinceau souple. Conserver au sec et hors de portée des enfants. Ne pas porter par l’anneau ni par le ressort. Recueillir les agrafes libres en toute sécurité. Éliminer l’appareil et l’emballage selon les conditions locales de collecte.

Fabricant et distributeur

Mario Goetz · oesen-de.de

Habichtstrasse 22 · 81827 München · Allemagne

Téléphone +49 8121 999 9 771

info@oesen-de.de · www.oesen-de.de

Pour toute question : indiquer l’article 10427 / MHZ-01. Produit en boutique · Contact