Metalen niettang tot 20 vellen

Gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies

Compacte metalen handniettang voor stapels tot 20 vellen papier (80 g/m²). Met hefboommechanisme en een nietjesmagazijn dat van achteren toegankelijk is.



Productidentificatie

Artikelnummer

10427

Model / artikelnummer fabrikant

MHZ-01

GTIN / EAN

4260606874337

Leveringsomvang: 1 niettang

Afmetingen (L × B × H): 13,5 × 2 × 6,5 cm · Artikelgewicht: 175 g

Geschikte nietjes voor deze niettang

Nietje	Nietjesserie	Pootlengte
24/6	24	6 mm
26/6	26	6 mm

Nietcapaciteit: tot ca. 20 vellen papier van 80 g/m². Dikker papier of stapels met verschillende papiersoorten kunnen het haalbare aantal vellen verminderen.

Inlegdiepte: ca. 33 mm · Nietjes apart verkrijgbaar

OPMERKING - Maak eerst een proefnieting

Gebruik alleen 24/6 of 26/6 met een pootlengte van 6 mm. Meng geen nietjesseries in het magazijn. Controleer met een proefstapel of het nietje er volledig doorheen gaat en beide uiteinden netjes zijn omgebogen.

1 Veiligheidsinstructies

VOORZICHTIG - Knelgevaar en prikgevaar

Houd vingers uit de ruimte tussen de nietkop en het aambeeld. Grijp niet in de nietopening of het magazijn. Knijp de tang alleen bij de handgrepen samen; houd vingers uit de buurt van scharnieren.

VOORZICHTIG - Scherpe nietjes

Losse, verbogen of uitstekende nietjes kunnen prikken. Verwijder ze alleen met een geschikte ontnieter, tang of pincet. Draag bij het verhelpen van een nietjesblokkade een veiligheidsbril en houd uw gezicht op afstand.

LET OP - Stevig vasthouden en papier uitlijnen

Houd de niettang met een droge hand stevig aan de handgrepen vast. Geleid de stapel met de andere hand vanaf de zijkant, buiten de nietzone. Knijp de handgrepen gelijkmatig samen; werk niet met schokkende bewegingen.

LET OP - Let op nietjes en capaciteit

Gebruik alleen nietjes 24/6 of 26/6; hoogstens 20 vellen papier (80 g/m²). Hecht niet door metalen onderdelen, kabels of bestaande nietjes heen. Bedien de tang niet zonder papier.

VOORZICHTIG - Veerbelaste schuif

Knijp de handgrepen niet samen tijdens bijvullen, leegmaken, reinigen of het verhelpen van blokkades. Houd de achterste schuif vast bij het losmaken en trek hem gecontroleerd uit; laat hem niet naar buiten schieten.

LET OP - Vermijd verkeerd gebruik

Richt niet op personen of dieren. Geen speelgoed; houd uit de buurt van kinderen. Verleng de handgrepen niet en knijp ze niet samen met gereedschap. Gebruik beschadigde, verbogen of klemmende apparaten niet verder.

Lees de handleiding vóór gebruik, bewaar deze en geef haar mee bij overdracht. Stop meteen bij ongewoon hoge weerstand en controleer stapeldikte en nietmaat.

2 Bijvullen en nieten

De tekeningen tonen de richting van de nietjes en het nietresultaat in schematische doorsnede.


A · Achterste schuif uittrekken en bijvullen

1. Voorbereiden. Verwijder het papier en ontlast de handgrepen volledig. Houd de tang stevig vast en richt de nietopening van het lichaam af. Hecht niet tijdens het bijvullen.

2. Schuif losmaken. Houd de achterste schuif aan de ring vast, maak hem los uit de houder en trek hem gecontroleerd uit. Laat hem niet naar buiten schieten; leg hem veilig neer.

3. Nietjes plaatsen. Plaats een strip 24/6 of 26/6 van achteren in het magazijn: rug boven, pootjes omlaag. Meng geen nietjesseries; vul niet te veel bij.

4. Sluiten. Plaats de schuif terug, schuif hem gecontroleerd in en zet hem stevig vast in de houder. Controleer bij weerstand de ligging van de nietjes; forceer niets.

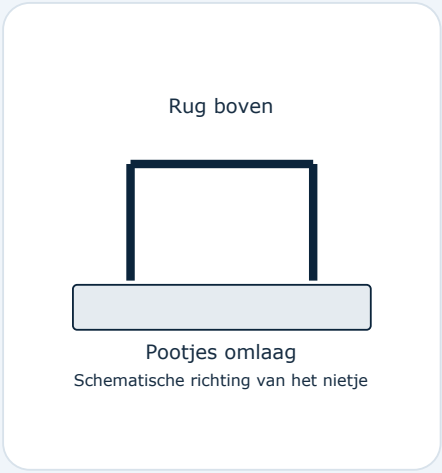

Schematische richting van het nietje

B · Papier uitlijnen en met de hand nieten

1. Stapel voorbereiden. Lijn de randen van maximaal 20 vellen papier (80 g/m²) gelijk uit. Houd de niettang met één hand stevig aan de handgrepen vast.

2. Papier plaatsen. Schuif de stapel recht in de nietopening en lijn de gewenste nietpositie uit. Houd de vingers van de geleidende hand opzij, buiten de nietzone.

3. Nieten. Knijp de handgrepen gelijkmatig volledig samen en ontlast ze weer. Neem het papier pas weg als de nietopening weer open is.

4. Controleren. De nietrug ligt boven tegen het papier. Onder moeten beide uiteinden naar binnen zijn omgebogen en tegen het papier liggen. Hecht pas daarna andere stapels.



Uiteinden onder naar binnen gebogen en tegen het papier gedrukt

OPMERKING - Houd de stapel stil tijdens het nieten

Houd het papier stil en breng niet meermaals een nietje op dezelfde plek aan.

3 Storingen, onderhoud en contact

Nietjesblokkades veilig verhelpen

1. Stop direct met nieten en ontlast de handgrepen volledig. Verwijder het papier voorzichtig, voor zover dat zonder kracht mogelijk is.
2. Draag een veiligheidsbril. Trek de achterste schuif gecontroleerd uit zoals beschreven op pagina
3. Verwijder de nietstrip en losse nietjes.
3. Verwijder vrij toegankelijke, losse nietjes voorzichtig met een tang of pincet. Grijp niet met de vingers in de nietkop of het magazijn en probeer de blokkade niet door herhaald bedienen te verhelpen.
4. Neem bij een vastzittend nietje of geblokkeerd mechanisme het apparaat buiten gebruik en neem contact op met de servicedienst. Demonteer het veer- en nietmechanisme niet.

Als het nietresultaat niet goed is

Stapel niet doorboord of nietuiteinden open: controleer het juiste niettype en de stapeldikte; hecht zo nodig minder vellen. Ongelijk omgebogen uiteinden: plaats het papier recht en voer de volledige beweging van de handgrepen uit. Geen toevoer: maak het magazijn leeg, verwijder losse resten en vul het opnieuw. Werk niet verder als de fout terugkeert.

Reiniging, opslag en afvoer

Maak vóór het reinigen het magazijn leeg en knijp de handgrepen niet samen. Reinig met een droge doek en zachte kwast. Bewaar droog en buiten bereik van kinderen. Draag de tang niet aan de ring of veer. Verzamel losse nietjes veilig. Voer apparaat en verpakking af volgens de plaatselijke inzamelvoorwaarden.

Fabrikant en distributeur

Mario Goetz · oesen-de.de

Habichtstrasse 22 · 81827 München · Duitsland

Telefoon +49 8121 999 9 771

info@oesen-de.de · www.oesen-de.de

Bij vragen: vermeld artikel 10427 / MHZ-01. Product in de winkel · Contact