Blockhefter Schwarz bis 50 Blatt

Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise

Kompakter Tischhefter für Papierstapel bis 50 Blatt (80 g/m²). Mit schwarzem Kunststoffgehäuse, Metallmechanik und verstellbarem Papieranschlag.



Produktidentifikation

Artikel-Nr.

10428

Modell / Hersteller-Art.-Nr.

BH-S

GTIN / EAN

4260606874344

Lieferumfang: 1 Blockhefter

Maße (L × B × H): 13 × 4 × 6 cm · Artikelgewicht: 180 g

Passende Heftklammern · Magazin bis 200 Klammern

Heftklammer	Klammerserie	Schenkellänge
24/6	24	6 mm
24/8	24	8 mm
26/6	26	6 mm
26/8	26	8 mm

Bis 50 Blatt bei Papier mit 80 g/m². Die erreichbare Blattzahl hängt von Papierdicke und Klammerlänge ab; die Höchstleistung gilt nicht pauschal für jede Klammergröße.

HINWEIS - Erst eine Probeheftung durchführen

Klammerlänge zur Stapeldicke wählen und eine Probeheftung prüfen. Zu kurze oder zu lange Klammern können fehlerhaft umgebogen werden. Nur eine Klammerserie und -länge gleichzeitig in das Magazin einlegen.

1 Sicherheitshinweise

VORSICHT - Quetsch- und Stichgefahr

Finger aus dem Bereich zwischen Heftkopf und Amboss fernhalten. Nicht unter den Heftkopf oder in das Magazin greifen. Nur auf die vorgesehene Druckfläche des Oberteils drücken und anschließend entlasten.

VORSICHT - Scharfe Klammern

Lose, verbogene oder herausstehende Klammern können stechen. Nur mit geeignetem Enthefter, Zange oder Pinzette entfernen. Beim Lösen eines Klammerstaus eine Schutzbrille tragen und das Gesicht fernhalten.

ACHTUNG - Sicher und eben aufstellen

Die gesamte Grundplatte auf eine feste, ebene und rutschfeste Arbeitsfläche stellen. Nicht an der Tischkante arbeiten. Papierstapel flach auflegen und gegen Verrutschen ausrichten.

ACHTUNG - Klammern und Kapazität beachten

Nur Heftklammern 24/6, 24/8, 26/6 oder 26/8 verwenden. Klammerlänge an die Stapeldicke anpassen; höchstens 50 Blatt (80 g/m²). Keine Metallteile oder vorhandenen Klammern durchheften.

VORSICHT - Magazin sicher handhaben

Beim Nachladen, Entladen, Reinigen und Lösen von Blockaden nicht heften. Hände aus der Heftzone halten. Federbelastete Teile kontrolliert bewegen; nichts herausschnellen lassen. Nicht ohne Papier auslösen.

ACHTUNG - Fehlanwendung vermeiden

Nicht auf Personen oder Tiere richten. Kein Spielzeug; von Kindern fernhalten. Oberteil nicht anschlagen, verlängern oder mit Körpergewicht belasten. Beschädigte oder klemmende Geräte nicht weiterverwenden.

Anleitung vor Gebrauch lesen, aufbewahren und bei Weitergabe mitgeben. Bei ungewöhnlich hohem Widerstand sofort stoppen und Stapeldicke sowie Klammergröße prüfen.

2 Nachladen und heften

Skizzen zeigen Klammerorientierung und Heftung im schematischen Querschnitt.

A · Oberteil aufklappen und nachladen

1. Vorbereiten. Papier entnehmen. Hefter auf eine stabile Fläche stellen und das Oberteil vollständig entlasten. Beim Nachladen nicht heften.

2. Öffnen. Unterteil festhalten und das Oberteil nach oben aufklappen, sodass das Magazin zugänglich ist. Finger von der Heftöffnung fernhalten.

3. Klammern einlegen. Passenden Klammerstreifen einsetzen: Rücken oben, Schenkel nach unten. Nur eine Klammerserie und -länge einlegen. Magazin nicht überfüllen.

4. Schließen. Oberteil kontrolliert herunterklappen und Magazin vollständig schließen. Finger aus dem Schließbereich halten. Bei Widerstand Klammerlage prüfen; keine Gewalt anwenden.



Schematische Klammerorientierung

B · Stapel ausrichten und heften

1. Stapel vorbereiten. Papierkanten bündig ausrichten und passende Klammerlänge wählen. Den roten Papieranschlag auf die gewünschte Einlegetiefe verschieben.

2. Papier einlegen. Stapel flach bis zum Anschlag unter den Heftkopf schieben. Finger seitlich und außerhalb der Heftzone halten.

3. Heften. Oberteil an der Druckfläche gleichmäßig vollständig herunterdrücken und wieder entlasten. Stapel erst bei angehobenem Heftkopf herausnehmen.

4. Ergebnis prüfen. Oben liegt der Klammerrücken an. Unten müssen beide Enden nach innen umgebogen sein und am Papier anliegen. Erst dann weitere Stapel heften.

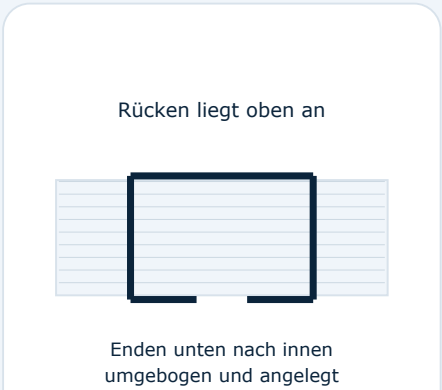

HINWEIS - Stapel beim Heften ruhig halten

Papier ruhig halten und nicht mehrfach auf dieselbe Heftstelle heften.

3 Störungen, Pflege und Kontakt

Klammerstau sicher beseitigen

1. Heftvorgang sofort abbrechen und Oberteil vollständig entlasten. Papier vorsichtig entnehmen, soweit dies ohne Gewalt möglich ist.
2. Schutzbrille tragen. Magazin wie auf Seite 3 beschrieben öffnen. Klammerstreifen und lose Klammern entnehmen; dabei nicht heften.
3. Frei zugängliche, lose Klammern vorsichtig mit Zange oder Pinzette entfernen. Nicht mit den Fingern in Heftkopf oder Magazin greifen und nicht durch wiederholtes Auslösen freiheften.
4. Bei festsitzender Klammer oder blockierter Mechanik Gerät außer Betrieb nehmen und den Service kontaktieren. Feder- und Heftmechanik nicht zerlegen.

Wenn die Heftung nicht sauber ist

Nicht durchdrungener Stapel oder offene Klammerenden: Klammergröße und Stapeldicke prüfen, gegebenenfalls weniger Blatt heften. Überlange oder ungleich umgebogene Enden: kürzere passende Klammer wählen und den Stapel gerade einlegen. Fehlende Förderung: Magazin entladen, lose Reste entfernen und neu bestücken. Bei wiederholtem Fehler nicht weiterarbeiten.

Reinigung, Aufbewahrung und Entsorgung

Vor der Reinigung Magazin entleeren und nicht heften. Mit trockenem Tuch und weichem Pinsel reinigen. Trocken und für Kinder unzugänglich lagern; zum Tragen an der Grundplatte fassen. Lose Klammern sicher sammeln. Gerät und Verpackung nach örtlichen Annahmebedingungen entsorgen.

Hersteller und Vertrieb

Mario Goetz · oesen-de.de

Habichtstrasse 22 · 81827 München · Deutschland

Telefon +49 8121 999 9 771

info@oesen-de.de · www.oesen-de.de

Bei Rückfragen: Artikel 10428 / BH-S angeben. Produkt im Shop · Kontakt