Zwarte blokhechter tot 50 vellen

Gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies

Compacte bureaunietmachine voor stapels tot 50 vellen papier (80 g/m²). Met zwarte kunststof behuizing, metalen mechanisme en verstelbare papieraanslag.



Productidentificatie

Artikelnummer

10428

Model / artikelnummer fabrikant

BH-S

GTIN / EAN

4260606874344

Leveringsomvang: 1 blokhechter

Afmetingen (L × B × H): 13 × 4 × 6 cm · Artikelgewicht: 180 g

Geschikte nietjes · Magazijn voor maximaal 200 nietjes

Nietje	Nietjesserie	Pootlengte
24/6	24	6 mm
24/8	24	8 mm
26/6	26	6 mm
26/8	26	8 mm

Tot 50 vellen papier van 80 g/m². Het haalbare aantal vellen hangt af van de papierdikte en nietlengte; de maximale capaciteit geldt niet voor elke nietmaat.

OPMERKING - Maak eerst een proefnieting

Kies de nietlengte passend bij de stapeldikte en controleer een proefnieting. Te korte of te lange nietjes kunnen verkeerd worden omgebogen. Plaats slechts één nietjesserie en -lengte tegelijk in het magazijn.

1 Veiligheidsinstructies

VOORZICHTIG - Knelgevaar en prikgevaar

Houd vingers uit de ruimte tussen de nietkop en het aambeeld. Grijp niet onder de nietkop of in het magazijn. Druk alleen op het daarvoor bedoelde drukvlak van het bovendeel en ontlast het daarna.

VOORZICHTIG - Scherpe nietjes

Losse, verbogen of uitstekende nietjes kunnen prikken. Verwijder ze alleen met een geschikte ontnieter, tang of pincet. Draag bij het verhelpen van een nietjesblokkade een veiligheidsbril en houd uw gezicht op afstand.

LET OP - Stabiel en vlak opstellen

Plaats de hele grondplaat op een stevige, vlakke en slipvaste werkplek. Werk niet aan de tafelrand. Leg de stapel papier vlak neer en lijn hem zo uit dat hij niet kan verschuiven.

LET OP - Let op nietjes en capaciteit

Gebruik alleen nietjes 24/6, 24/8, 26/6 of 26/8. Pas de nietlengte aan de stapeldikte aan; hoogstens 50 vellen (80 g/m²). Hecht niet door metalen onderdelen of bestaande nietjes heen.

VOORZICHTIG - Veilig omgaan met het magazijn

Hecht niet tijdens bijvullen, leegmaken, reinigen of het verhelpen van blokkades. Houd handen buiten de nietzone. Beweeg veerbelaste delen gecontroleerd; laat niets naar buiten schieten. Bedien het apparaat niet zonder papier.

LET OP - Vermijd verkeerd gebruik

Richt niet op personen of dieren. Geen speelgoed; houd uit de buurt van kinderen. Sla niet op het bovendeel, verleng het niet en belast het niet met uw lichaamsgewicht. Gebruik beschadigde of klemmende apparaten niet verder.

Lees de handleiding vóór gebruik, bewaar deze en geef haar mee bij overdracht. Stop meteen bij ongewoon hoge weerstand en controleer stapeldikte en nietmaat.

2 Bijvullen en nieten

De tekeningen tonen de richting van de nietjes en het nietresultaat in schematische doorsnede.


A · Bovendeel openklappen en bijvullen

1. Voorbereiden. Verwijder het papier. Zet de nietmachine op een stabiele ondergrond en ontlast het bovendeel volledig. Hecht niet tijdens het bijvullen.

2. Openen. Houd het onderstel vast en klap het bovendeel omhoog om het magazijn toegankelijk te maken. Houd vingers uit de buurt van de nietopening.

3. Nietjes plaatsen. Plaats een passende nietstrip: rug boven, pootjes omlaag. Plaats slechts één nietjesserie en -lengte. Vul het magazijn niet te vol.

4. Sluiten. Klap het bovendeel gecontroleerd omlaag en sluit het magazijn volledig. Houd vingers buiten het sluitgebied. Controleer bij weerstand de ligging van de nietjes; forceer niets.

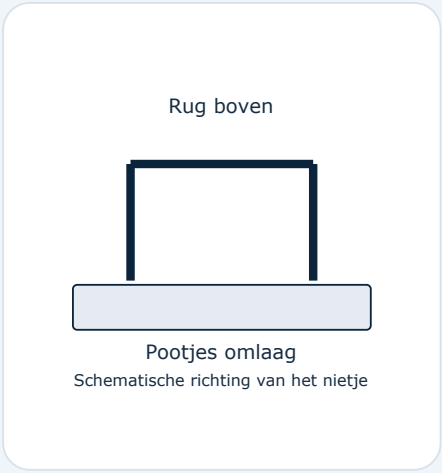

Schematische richting van het nietje

B · Stapel uitlijnen en nieten

1. Stapel voorbereiden. Lijn de papierranden gelijk uit en kies een passende nietlengte. Schuif de rode papieraanslag naar de gewenste inlegdiepte.

2. Papier plaatsen. Schuif de stapel vlak onder de nietkop tot tegen de aanslag. Houd vingers opzij en buiten de nietzone.

3. Nieten. Druk het bovendeel bij het drukvlak gelijkmatig volledig omlaag en ontlast het weer. Neem de stapel pas weg als de nietkop omhoog staat.

4. Controleren. De nietrug ligt boven tegen het papier. Onder moeten beide uiteinden naar binnen zijn omgebogen en tegen het papier liggen. Hecht pas daarna andere stapels.



OPMERKING - Houd de stapel stil tijdens het nieten

Houd het papier stil en breng niet meermaals een nietje op dezelfde plek aan.

3 Storingen, onderhoud en contact

Nietjesblokkades veilig verhelpen

1. Stop direct met nieten en ontlast het bovendeel volledig. Verwijder het papier voorzichtig, voor zover dat zonder kracht mogelijk is.
2. Draag een veiligheidsbril. Open het magazijn zoals beschreven op pagina 3. Verwijder de nietstrip en losse nietjes; hecht daarbij niet.
3. Verwijder vrij toegankelijke, losse nietjes voorzichtig met een tang of pincet. Grijp niet met de vingers in de nietkop of het magazijn en probeer de blokkade niet door herhaald bedienen te verhelpen.
4. Neem bij een vastzittend nietje of geblokkeerd mechanisme het apparaat buiten gebruik en neem contact op met de servicedienst. Demonteer het veer- en nietmechanisme niet.

Als het nietresultaat niet goed is

Stapel niet doorboord of nietuiteinden open: controleer nietmaat en stapeldikte; hecht zo nodig minder vellen. Te lange of ongelijk omgebogen uiteinden: kies een korter passend nietje en plaats de stapel recht. Geen toevoer: maak het magazijn leeg, verwijder losse resten en vul het opnieuw. Werk niet verder als de fout terugkeert.

Reiniging, opslag en afvoer

Maak vóór het reinigen het magazijn leeg en hecht niet. Reinig met een droge doek en zachte kwast. Bewaar droog en buiten bereik van kinderen; pak voor het dragen de grondplaat vast. Verzamel losse nietjes veilig. Voer apparaat en verpakking af volgens de plaatselijke inzamelvoorwaarden.

Fabrikant en distributeur

Mario Goetz · oesen-de.de

Habichtstrasse 22 · 81827 München · Duitsland

Telefoon +49 8121 999 9 771

info@oesen-de.de · www.oesen-de.de

Bij vragen: vermeld artikel 10428 / BH-S. Product in de winkel · Contact