Handtacker R23 aus Metall

Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise

Manueller Handtacker zum Befestigen geeigneter Stoffe und dünner Lederbezüge auf passenden Holzuntergründen. Für Polster-, Dekorations- und Bastelarbeiten.



Produktidentifikation

Artikel-Nr.

10501

Modell / Hersteller-Art.-Nr.

R23

GTIN / EAN

4260606875211

Lieferumfang: 1 Handtacker

Maße (L × B × H): 17,5 × 2,5 × 8 cm · Artikelgewicht: 453 g

Original-Shopbild: Die Beschriftung „13/4-6 mm“ im Foto ist fehlerhaft. Für Artikel 10501 sind 4, 6 und 8 mm Schenkellänge bestätigt.

Passende Tackerklammern

Schenkellänge	Miles	REGUR
4 mm	TR 13/4	37/04
6 mm	TR 13/6	37/06
8 mm	TR 13/8	37/08

Die Tabelle zeigt kompatible Klammern; sie ist keine Aufstellung des Lieferumfangs. Nur passende, unbeschädigte Klammerstreifen verwenden.

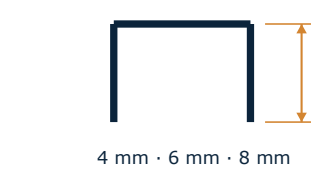

Klammerlänge passend wählen

Materialdicke und Holzuntergrund berücksichtigen. Zunächst eine Probeklammer setzen. Die Spitzen dürfen auf der Rückseite nicht austreten.

1 Sicherheitshinweise

WARNUNG - Verletzung durch austretende Klammern

Tacker niemals auf Personen oder Tiere richten. Hände und Finger vom Klammeraustritt fernhalten. Den Hebel nur betätigen, wenn die Tackernase fest auf einem geeigneten Werkstück aufliegt.

VORSICHT - Augen und Hände schützen

Beim Tackern und beim Entfernen verklemmter Klammern eine Schutzbrille tragen. Umstehende Personen fernhalten. Nicht in die Austrittsöffnung sehen. Finger nicht zwischen Hebel und Gehäuse bringen.

WARNUNG - Keine Leitungen befestigen

Elektrische Leitungen und Kabel nicht mit diesem Tacker befestigen. Vor dem Tackern prüfen, dass im Arbeitsbereich keine verdeckten Kabel, Rohre oder anderen empfindlichen Bauteile liegen.

VORSICHT - Werkstück sicher abstützen

Werkstück auf einer festen Unterlage gegen Verrutschen sichern. Niemals auf dem Körper oder in der Hand tackern. Die freie Hand seitlich von der Tackernase und niemals unter der Heftstelle halten.

ACHTUNG - Laden, Entladen und Störungen

Beim Laden, Entladen und Öffnen des Magazins den Handhebel nicht betätigen. Federbelastete Teile kontrolliert führen. Vor Reinigung oder Störungsbeseitigung lose Klammern aus dem Magazin entfernen.

ACHTUNG - Geeignetes Material und sichere Lagerung

Nur die Klammern von Seite 1 verwenden. Nicht in Metall, Glas, Stein oder Beton tackern. Defekte Geräte nicht benutzen. Tacker entladen, trocken und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Kein Spielzeug.

Vor Gebrauch lesen, Anleitung aufbewahren und bei Weitergabe mitgeben. Ein entleertes Magazin schließt eine verbliebene Klammer im Austrittsbereich nicht aus.

2 Laden und sicher tackern

Skizzen sind schematisch und zeigen Orientierung und Prüfergebnis.

A · Unterlademagazin befüllen

1. Sicher halten. Handhebel unbelastet lassen. Tacker vom Körper weg halten und so drehen, dass das Unterlademagazin zugänglich ist.

2. Magazin öffnen. Die Magazinentriegelung am hinteren Ende lösen und den Magazinschieber kontrolliert nach hinten führen. Nicht am Handhebel drücken.

3. Klammern einlegen. Passenden Streifen einlegen. Schenkel zur Geräteunterseite richten; beim umgedrehten Tacker zeigen sie nach oben. Längen nicht mischen.

4. Magazin schließen. Schieber vollständig zurückführen und einrasten lassen. Bei Widerstand stoppen und die Lage der Klammern prüfen. Nicht mit Gewalt schließen.

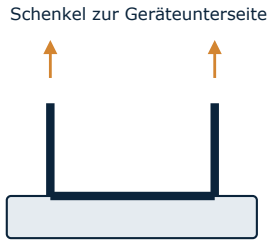

Tacker zum Laden umgedreht

Schematische Orientierung

B · Probeklammer setzen und arbeiten

1. Vorbereiten. Material und Holz fest abstützen. Passende Länge an einem Reststück derselben Materialkombination erproben.

2. Aufsetzen. Tackernase eben und fest aufsetzen. Freie Hand aus dem Heftbereich nehmen; niemals unter das Werkstück greifen.

3. Auslösen. Handhebel kontrolliert ganz durchdrücken und zurückkehren lassen. Erst danach versetzen. Nicht schräg oder in die Luft tackern.

4. Prüfen. Klammerrücken soll am Material anliegen, ohne es zu zerschneiden. Spitzen dürfen hinten nicht austreten. Erst bei gutem Ergebnis weiterarbeiten.

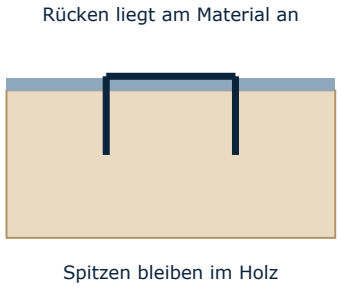

Spitzen bleiben im Holz

HINWEIS - Kein Kraftaufwand mit Hilfsmitteln

Hebel nicht verlängern oder anschlagen. Bei hohem Widerstand sofort stoppen.

3 Störungen, Pflege und Kontakt

Klammerstau sicher beseitigen

1. Arbeit sofort unterbrechen und Handhebel vollständig entlasten. Austrittsöffnung von sich und anderen weg richten; Schutzbrille tragen.
2. Magazin vorsichtig öffnen und den Klammerstreifen sowie lose Klammern entnehmen. Nicht durch wiederholtes Auslösen freischießen.
3. Nur frei zugängliche, lose Klammern mit einer geeigneten Zange oder Pinzette entfernen. Nicht in die Austrittsöffnung greifen.
4. Sitzt eine Klammer fest oder lässt sich das Magazin nicht gefahrlos öffnen: Gerät nicht weiterverwenden und den Service kontaktieren. Feder- und Schlagmechanik nicht zerlegen.

Wenn das Heftergebnis nicht stimmt

Klammer steht heraus: Material, Holz und Länge prüfen; eventuell eine kürzere passende Klammer an einem Reststück testen. Fehlende Förderung oder verbogene Klammern: Magazin entleeren, Klammertyp und korrekten Sitz kontrollieren. Beschädigte Klammern aussortieren. Bei wiederholtem Fehler Gerät außer Betrieb nehmen.

Reinigung, Aufbewahrung und Entsorgung

Vor dem Reinigen entladen. Mit einem trockenen Tuch und weichem Pinsel säubern; vor Feuchtigkeit schützen. Trocken und für Kinder unzugänglich lagern. Lose Klammern in einem geschlossenen Behälter sammeln. Metallteile und Verpackung nach örtlichen Annahmebedingungen entsorgen.

Hersteller und Vertrieb

Mario Goetz · oesen-de.de

Habichtstrasse 22 · 81827 München · Deutschland

Telefon +49 8121 999 9 771

info@oesen-de.de · www.oesen-de.de

Bei Rückfragen: Artikel 10501 / Modell R23 angeben. Produkt im Shop · Kontakt