Agrafeuse manuelle R23 en métal

Mode d’emploi et consignes de sécurité

Agrafeuse manuelle pour fixer des tissus adaptés et de fins revêtements en cuir sur des supports en bois appropriés. Pour les travaux de tapisserie, de décoration et de loisirs créatifs.



Identification du produit

Référence article

10501

Modèle / référence fabricant

R23

GTIN / EAN

4260606875211

Contenu : 1 agrafeuse manuelle

Dimensions (L × l × H) : 17,5 × 2,5 × 8 cm · Poids de l’article : 453 g

Photo originale de la boutique : l’inscription « 13/4-6 mm » est erronée. Les longueurs de pattes de 4, 6 et 8 mm sont confirmées pour l’article 10501.

Agrafes adaptées

Longueur des pattes	Miles	REGUR
4 mm	TR 13/4	37/04
6 mm	TR 13/6	37/06
8 mm	TR 13/8	37/08

Le tableau indique les agrafes compatibles ; il ne décrit pas le contenu livré. Utiliser uniquement des bandes d’agrafes adaptées et intactes.

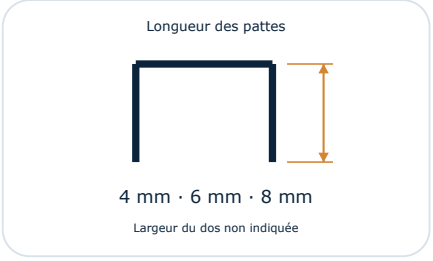

Choisir la longueur d’agrafe adaptée

Tenir compte de l’épaisseur du matériau et du support en bois. Poser d’abord une agrafe d’essai. Les pointes ne doivent pas ressortir au dos.

1 Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT - Blessures par agrafes projetées

Ne jamais diriger l’agrafeuse vers des personnes ou des animaux. Éloigner les mains et les doigts de la sortie des agrafes. Actionner le levier uniquement lorsque le nez repose fermement sur une pièce adaptée.

ATTENTION - Protéger les yeux et les mains

Porter des lunettes de protection lors de l’agrafage et du retrait d’agrafes coincées. Éloigner les personnes présentes. Ne pas regarder dans l’orifice de sortie. Ne pas placer les doigts entre le levier et le boîtier.

AVERTISSEMENT - Ne pas fixer de câbles

Ne pas fixer de fils ou de câbles électriques avec cette agrafeuse. Avant d’agrafer, vérifier l’absence de câbles, tuyaux ou autres éléments fragiles cachés dans la zone de travail.

ATTENTION - Bien soutenir la pièce

Immobiliser la pièce sur un support stable pour éviter qu’elle glisse. Ne jamais agrafer sur le corps ni sur une pièce tenue en main. Garder la main libre sur le côté du nez, jamais sous le point d’agrafage.

AVIS - Chargement, déchargement et incidents

Ne pas actionner le levier pendant le chargement, le déchargement ou l’ouverture du magasin. Guider les pièces à ressort de façon contrôlée. Retirer les agrafes libres du magasin avant le nettoyage ou le dépannage.

AVIS - Matériaux adaptés et rangement sûr

Utiliser uniquement les agrafes de la page 1. Ne pas agrafer dans le métal, le verre, la pierre ou le béton. Ne pas utiliser un appareil défectueux. Ranger l’agrafeuse déchargée, au sec et hors de portée des enfants. Ce n’est pas un jouet.

Lire avant l’emploi, conserver la notice et la transmettre avec le produit. Une agrafe peut rester dans la zone de sortie même si le magasin est vide.

2 Charger et agrafer en sécurité

Les dessins schématiques montrent l’orientation et le résultat à vérifier.

A · Remplir le magasin par le dessous

1. Tenir en sécurité. Ne pas appuyer sur le levier. Tenir l’agrafeuse loin du corps et la retourner pour accéder au magasin par le dessous.

2. Ouvrir le magasin. Libérer le verrou arrière et tirer le coulisseau vers l’arrière de façon contrôlée. Ne pas appuyer sur le levier.

3. Insérer les agrafes. Placer une bande adaptée, pattes vers le dessous de l’appareil : elles pointent en haut quand il est retourné. Ne pas mélanger les longueurs.

4. Fermer le magasin. Ramener entièrement le coulisseau et le verrouiller. En cas de résistance, arrêter et vérifier la position des agrafes. Ne pas forcer.

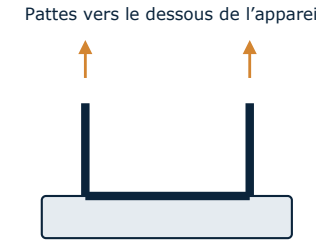

Agrafeuse retournée pour le chargement

Orientation schématique

B · Faire un essai puis agrafer

1. Préparer. Bien soutenir le matériau et le bois. Essayer une longueur adaptée sur une chute de la même combinaison de matériaux.

2. Positionner. Poser le nez à plat et fermement. Éloigner la main libre de la zone d’agrafage ; ne jamais la passer sous la pièce.

3. Agrafer. Abaisser à fond le levier de façon contrôlée et le laisser revenir avant de déplacer l’appareil. Ne pas agrafer de biais ni dans le vide.

4. Vérifier. Le dos de l’agrafe doit reposer sur le matériau sans le couper. Les pointes ne doivent pas ressortir au dos. Continuer seulement si le résultat est bon.

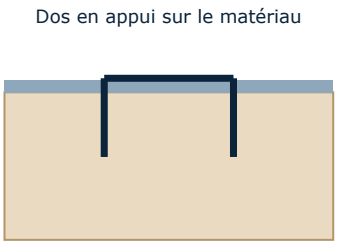

Pointes restant dans le bois

REMARQUE - Ne pas amplifier l’effort avec des outils

Ne pas rallonger ni frapper le levier. Arrêter immédiatement en cas de forte résistance.

3 Dépannage, entretien et contact

Débloquer les agrafes en toute sécurité

1. Arrêter immédiatement le travail et relâcher toute pression sur le levier. Diriger la sortie loin de soi et d’autrui ; porter des lunettes de protection.
2. Ouvrir le magasin avec précaution et retirer la bande d’agrafes ainsi que les agrafes libres. Ne pas tenter de débloquer l’appareil par des tirs répétés.
3. Retirer uniquement les agrafes libres et facilement accessibles à l’aide d’une pince ou de pincettes adaptées. Ne pas mettre les doigts dans la sortie.
4. Si une agrafe reste coincée ou si le magasin ne peut pas être ouvert sans danger : ne plus utiliser l’appareil et contacter le service après-vente. Ne pas démonter le mécanisme à ressort ni le mécanisme de frappe.

Si l’agrafage est irrégulier

Agrafe saillante : vérifier le matériau, le bois et la longueur ; essayer au besoin une agrafe adaptée plus courte sur une chute. Absence d’alimentation ou agrafes tordues : vider le magasin, vérifier le type d’agrafes et leur bonne position. Écarter les agrafes endommagées. Mettre l’appareil hors service si le défaut se répète.

Nettoyage, stockage et élimination

Décharger avant le nettoyage. Nettoyer avec un chiffon sec et un pinceau souple ; protéger de l’humidité. Conserver au sec, hors de portée des enfants. Recueillir les agrafes libres dans un récipient fermé. Éliminer les pièces métalliques et l’emballage selon les conditions locales de collecte.

Fabricant et distributeur

Mario Goetz · oesen-de.de

Habichtstrasse 22 · 81827 München · Allemagne

Téléphone +49 8121 999 9 771

info@oesen-de.de · www.oesen-de.de

Pour toute question : indiquer l’article 10501 / modèle R23. Produit en boutique · Contact