Graffatrice manuale R23 in metallo

Istruzioni per l’uso e avvertenze di sicurezza

Graffatrice manuale per fissare tessuti idonei e sottili rivestimenti in pelle su supporti in legno adatti. Per lavori di tappezzeria, decorazione e bricolage.

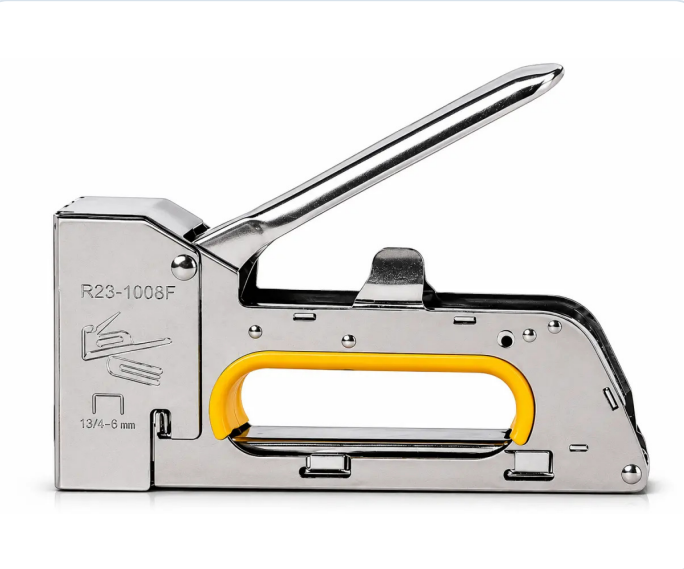

Identificazione del prodotto

Codice articolo

10501

Modello / codice del fabbricante

R23

GTIN / EAN

4260606875211

Contenuto: 1 graffatrice manuale

Dimensioni (lung. × larg. × alt.): 17,5 × 2,5 × 8 cm · Peso: 453 g

Foto originale del negozio: la scritta «13/4-6 mm» nella foto è errata. Per l’articolo 10501 sono confermate lunghezze delle gambe di 4, 6 e 8 mm.

Graffe adatte

Lunghezza gambe	Miles	REGUR
4 mm	TR 13/4	37/04
6 mm	TR 13/6	37/06
8 mm	TR 13/8	37/08

La tabella riporta le graffe compatibili, non il contenuto della fornitura. Usare solo strisce di graffe adatte e integre.

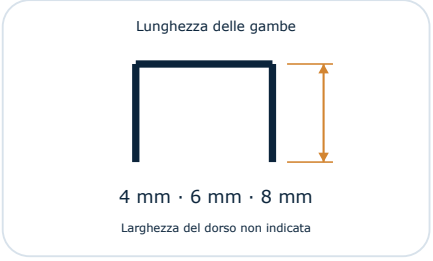

Scegliere la lunghezza adatta

Considerare lo spessore del materiale e il supporto in legno. Inserire prima una graffa di prova. Le punte non devono fuoriuscire sul retro.

1 Avvertenze di sicurezza

AVVERTENZA - Lesioni da graffe espulse

Non puntare mai la graffatrice verso persone o animali. Tenere mani e dita lontane dall’uscita delle graffe. Azionare la leva solo quando il naso poggia saldamente su un pezzo adatto.

ATTENZIONE - Proteggere occhi e mani

Indossare occhiali protettivi durante la graffatura e la rimozione di graffe inceppate. Tenere lontani i presenti. Non guardare nell’apertura di uscita. Non mettere le dita tra leva e corpo.

AVVERTENZA - Non fissare cavi

Non fissare fili elettrici o cavi con questa graffatrice. Prima di graffare, verificare che nell’area di lavoro non vi siano cavi, tubi o altri componenti delicati nascosti.

ATTENZIONE - Sostenere il pezzo in sicurezza

Fissare il pezzo su un supporto stabile affinché non scivoli. Non graffare mai sul corpo o su un pezzo tenuto in mano. Tenere la mano libera a lato del naso e mai sotto il punto di graffatura.

AVVISO - Caricamento, scaricamento e guasti

Non azionare la leva durante il caricamento, lo scaricamento o l’apertura del caricatore. Muovere le parti a molla in modo controllato. Togliere le graffe sciolte dal caricatore prima della pulizia o della risoluzione dei guasti.

AVVISO - Materiale adatto e conservazione sicura

Usare solo le graffe di pagina 1. Non graffare in metallo, vetro, pietra o calcestruzzo. Non usare apparecchi difettosi. Conservare la graffatrice scarica, all’asciutto e fuori dalla portata dei bambini. Non è un giocattolo.

Leggere prima dell’uso, conservare le istruzioni e consegnarle insieme al prodotto. Nel punto di uscita può rimanere una graffa anche se il caricatore è vuoto.

2 Caricare e graffare in sicurezza

I disegni sono schematici e mostrano l’orientamento e il risultato da verificare.

A · Riempire il caricatore dal basso

1. Tenere in sicurezza. Non premere la leva. Tenere la graffatrice lontana dal corpo e girarla per accedere al caricatore inferiore.

2. Aprire il caricatore. Sbloccare il fermo posteriore e tirare indietro il cursore in modo controllato. Non premere la leva.

3. Inserire le graffe. Inserire una striscia adatta con le gambe verso il fondo: a graffatrice capovolta puntano in alto. Non mescolare lunghezze.

4. Chiudere il caricatore. Riportare a fondo il cursore e bloccarlo. In caso di resistenza fermarsi e controllare la posizione delle graffe. Non forzare la chiusura.

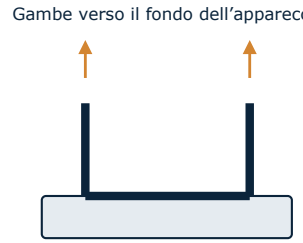

Graffatrice capovolta per il caricamento

Orientamento schematico

B · Inserire una graffa di prova e lavorare

1. Preparare. Sostenere bene materiale e legno. Provare una lunghezza adatta su uno scarto della stessa combinazione di materiali.

2. Appoggiare. Posare il naso in piano e saldamente. Tenere la mano libera fuori dalla zona di graffatura; non metterla mai sotto il pezzo.

3. Azionare. Premere a fondo la leva in modo controllato e lasciarla tornare prima di spostare l’apparecchio. Non graffare di sbieco o a vuoto.

4. Controllare. Il dorso deve poggiare sul materiale senza tagliarlo. Le punte non devono uscire sul retro. Proseguire solo se il risultato è buono.



Le punte restano nel legno

NOTA - Non aumentare la forza con mezzi ausiliari

Non prolungare né colpire la leva. Fermarsi subito in caso di forte resistenza.

3 Guasti, cura e contatti

Eliminare gli inceppamenti in sicurezza

1. Interrompere subito il lavoro e scaricare ogni pressione sulla leva. Rivolgere l’apertura di uscita lontano da sé e dagli altri; indossare occhiali protettivi.
2. Aprire con cautela il caricatore e togliere la striscia di graffe e le graffe sciolte. Non tentare di liberarlo azionandolo ripetutamente.
3. Rimuovere solo le graffe sciolte e liberamente accessibili con una pinza o pinzetta adatta. Non mettere le dita nell’apertura di uscita.
4. Se una graffa è bloccata o il caricatore non si apre in sicurezza: non usare più l’apparecchio e contattare l’assistenza. Non smontare il meccanismo a molla né quello di percussione.

Se la graffatura non è corretta

Graffa sporgente: controllare materiale, legno e lunghezza; se necessario provare una graffa adatta più corta su uno scarto. Mancata alimentazione o graffe piegate: svuotare il caricatore, controllare il tipo e la corretta posizione delle graffe. Scartare quelle danneggiate. Mettere fuori servizio l’apparecchio se il difetto si ripete.

Pulizia, conservazione e smaltimento

Scaricare prima della pulizia. Pulire con un panno asciutto e un pennello morbido; proteggere dall’umidità. Conservare all’asciutto, fuori dalla portata dei bambini. Raccogliere le graffe sciolte in un contenitore chiuso. Smaltire parti metalliche e imballaggio secondo le condizioni locali di raccolta.

Fabbricante e distributore

Mario Goetz · oesen-de.de

Habichtstrasse 22 · 81827 München · Germania

Telefono +49 8121 999 9 771

info@oesen-de.de · www.oesen-de.de

Per domande: indicare articolo 10501 / modello R23. Prodotto nel negozio · Contatti