Blokhechter tot 100 vellen

Gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies

Handmatige blokhechter voor stapels papier. Met lange bedieningshendel, metalen mechanisme, verstelbare papieraanslag en antislipgrondplaat.



Productidentificatie

Artikelnummer

10423

Model / artikelnummer fabrikant

BH-01-W

GTIN / EAN

4260606874290

Leveringsomvang: 1 blokhechter

Afmetingen (L × B × H): 34 × 7,5 × 17 cm · Artikelgewicht: 780 g

Kies nietjes die bij de stapel passen

Nietje	Pootlengte	Nietcapaciteit*
23/6	6 mm	tot ca. 25 vellen
23/8	8 mm	tot ca. 50 vellen
23/10	10 mm	tot ca. 70 vellen
23/13	13 mm	tot ca. 100 vellen

* Richtwaarden voor papier van 80 g/m². Papierdikte en de combinatie van materialen beïnvloeden de haalbare nietcapaciteit. Hecht hoogstens 100 vellen.

OPMERKING - Maak eerst een proefnieting

Kies de nietmaat op basis van de werkelijke stapeldikte. Te korte of te lange nietjes kunnen verkeerd worden omgebogen. Nietjes zijn alleen inbegrepen als dit uitdrukkelijk in het aanbod staat.

1 Veiligheidsinstructies

VOORZICHTIG - Knelgevaar en prikgevaar

Houd vingers uit de ruimte tussen de nietkop en het aambeeld. Grijp niet onder de nietkop of in het magazijn. Bedien de lange hendel alleen aan de handgreep en breng hem daarna gecontroleerd terug.

VOORZICHTIG - Scherpe nietjes

Losse, verbogen of uitstekende nietjes kunnen prikken. Verwijder ze alleen met een geschikte ontnieter, tang of pincet. Draag bij het verhelpen van een nietjesblokkade een veiligheidsbril en houd uw gezicht op afstand.

LET OP - Stabiel en vlak opstellen

Plaats de hele grondplaat op een stevige, vlakke en slipvaste werkplek. Werk niet aan de tafelrand. Leg de stapel papier vlak neer en lijn hem zo uit dat hij niet kan verschuiven.

LET OP - Let op nietjes en capaciteit

Gebruik alleen nietjes 23/6, 23/8, 23/10 of 23/13. Pas de nietmaat aan de stapeldikte aan. Maak geen nietverbinding door metalen onderdelen of bestaande nietjes heen. Bedien het apparaat niet zonder papier.

VOORZICHTIG - Veerbelaste magazijnschuif

Bedien de hendel niet tijdens bijvullen, leegmaken, reinigen of het verhelpen van blokkades. Houd de achterste schuif vast bij het ontgrendelen en trek hem gecontroleerd uit; laat hem niet naar buiten schieten.

LET OP - Vermijd verkeerd gebruik

Richt niet op personen of dieren. Geen speelgoed; houd uit de buurt van kinderen. Verleng de hendel niet, sla er niet op en belast hem niet met uw lichaamsgewicht. Gebruik beschadigde of klemmende apparaten niet verder.

Lees de handleiding vóór gebruik, bewaar deze en geef haar mee bij overdracht. Stop meteen bij ongewoon hoge weerstand en controleer stapeldikte en nietmaat.

2 Bijvullen en nieten

De tekeningen tonen de richting van de nietjes en het nietresultaat in schematische doorsnede.


A · Magazijn van achteren vullen

1. Voorbereiden. Verwijder het papier en ontlast de hendel volledig. Druk tijdens het bijvullen niet op de hendel.

2. Schuif losmaken. Houd de achterste veerbelaste schuif vast, ontgrendel hem en trek hem gecontroleerd uit. Leg de schuif veilig neer.

3. Nietjes plaatsen. Plaats een passende nietstrip in het magazijn: rug boven, pootjes omlaag. Plaats slechts één nietmaat; meng geen maten.

4. Sluiten. Plaats de schuif terug, duw hem gecontroleerd tegen de veerdruk in en vergrendel hem. Controleer bij weerstand de ligging van de nietjes; forceer niets.

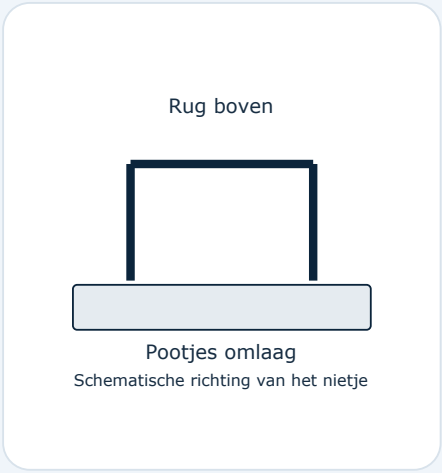

Schematische richting van het nietje

B · Stapel uitlijnen en nieten

1. Stapel voorbereiden. Lijn de papierranden gelijk uit. Kies de nietmaat aan de hand van pagina 1. Stel de nietpositie in met de papieraanslag.

2. Papier plaatsen. Schuif de stapel vlak onder de nietkop tot tegen de aanslag. Houd vingers opzij en buiten de nietzone.

3. Nieten. Druk de hendel gelijkmatig volledig omlaag en breng hem gecontroleerd terug. Neem de stapel pas weg als de nietkop omhoog staat.

4. Resultaat controleren. De nietrug ligt bovenop tegen het papier. Onder moeten beide uiteinden naar binnen zijn omgebogen en tegen het papier liggen. Hecht pas daarna de volgende stapels.



Uiteinden onder naar binnen gebogen en tegen het papier gedrukt

OPMERKING - Houd de stapel stil tijdens het nieten

Houd het papier stil en breng niet meermaals een nietje op dezelfde plek aan.

3 Storingen, onderhoud en contact

Nietjesblokkades veilig verhelpen

1. Stop direct met nieten en ontlast de hendel volledig. Verwijder het papier voorzichtig, voor zover dat zonder kracht mogelijk is.
2. Draag een veiligheidsbril. Houd de achterste schuif vast, ontgrendel hem en trek hem gecontroleerd uit. Verwijder de nietstrip en losse nietjes.
3. Verwijder vrij toegankelijke, losse nietjes voorzichtig met een tang of pincet. Grijp niet met de vingers in de nietkop of het magazijn en probeer de blokkade niet door herhaald bedienen te verhelpen.
4. Neem bij een vastzittend nietje of geblokkeerd mechanisme het apparaat buiten gebruik en neem contact op met de servicedienst. Demonteer het veer- en nietmechanisme niet.

Als het nietresultaat niet goed is

Stapel niet doorboord of nietuiteinden open: controleer nietmaat en stapeldikte; hecht zo nodig minder vellen. Te lange of ongelijk omgebogen uiteinden: kies een korter passend nietje en plaats de stapel recht. Geen toevoer: maak het magazijn leeg, verwijder losse resten en vul het opnieuw. Werk niet verder als de fout terugkeert.

Reiniging, opslag en afvoer

Maak vóór het reinigen het magazijn leeg en bedien de hendel niet. Reinig met een droge doek en zachte kwast. Bewaar droog en buiten bereik van kinderen; pak voor het dragen de grondplaat vast. Verzamel losse nietjes veilig. Voer apparaat en verpakking af volgens de plaatselijke inzamelvoorwaarden.

Fabrikant en distributeur

Mario Goetz · oesen-de.de

Habichtstrasse 22 · 81827 München · Duitsland

Telefoon +49 8121 999 9 771

info@oesen-de.de · www.oesen-de.de

Bij vragen: vermeld artikel 10423 / BH-01-W. Product in de winkel · Contact