
Metalen handtacker R23

Gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies

Handtacker voor het bevestigen van geschikte stoffen en dunne leren bekleding op passende houten ondergronden. Voor stoffeer-, decoratie- en knutselwerk.

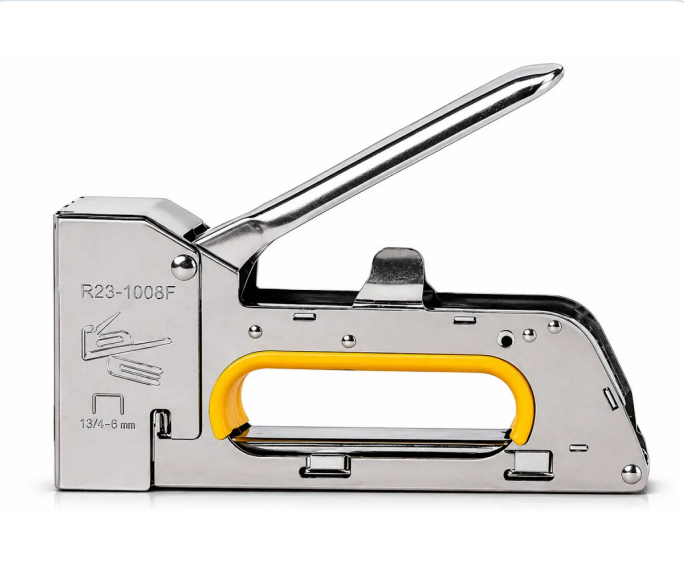

Productidentificatie

Artikelnummer

10501

Model / artikelnummer fabrikant

R23

GTIN / EAN

4260606875211

Leveringsomvang: 1 handtacker


Afmetingen (L × B × H): 17,5 × 2,5 × 8 cm · Artikelgewicht: 453 g

Originele winkelfoto: de opdruk “13/4-6 mm” op de foto is onjuist. Voor artikel 10501 zijn pootlengtes van 4, 6 en 8 mm bevestigd.

Geschikte tackernieten

Pootlengte	Miles	REGUR
4 mm	TR 13/4	37/04
6 mm	TR 13/6	37/06
8 mm	TR 13/8	37/08

De tabel toont geschikte nieten en is geen opsomming van de leveringsomvang. Gebruik alleen passende, onbeschadigde nietstrips.

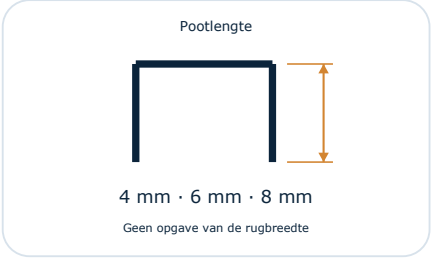

Kies de passende nietlengte

Houd rekening met de materiaaldikte en houten ondergrond. Zet eerst een proefniet. De punten mogen niet door de achterkant steken.

1 Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING - Letsel door uitgeschoten nieten

Richt de tacker nooit op personen of dieren. Houd handen en vingers weg van de nietuitgang. Bedien de hendel alleen als de neus stevig op een geschikt werkstuk rust.

VOORZICHTIG - Bescherm ogen en handen

Draag een veiligheidsbril bij het nieten en verwijderen van vastgelopen nieten. Houd omstanders op afstand. Kijk niet in de uitgangsopening. Houd vingers uit de ruimte tussen hendel en behuizing.

WAARSCHUWING - Geen kabels bevestigen

Bevestig geen elektrische draden of kabels met deze tacker. Controleer vóór het nieten of er geen verborgen kabels, leidingen of andere kwetsbare onderdelen in het werkgebied liggen.

VOORZICHTIG - Ondersteun het werkstuk veilig

Zet het werkstuk op een stevige ondergrond vast tegen verschuiven. Gebruik de tacker nooit op uw lichaam of op een werkstuk dat u in de hand houdt. Houd uw vrije hand naast de neus en nooit onder de plek waar u niet.

LET OP - Laden, leegmaken en storingen

Bedien de handhendel niet bij het laden, leegmaken of openen van het magazijn. Beweeg veerbelaste delen gecontroleerd. Verwijder losse nieten uit het magazijn vóór het reinigen of verhelpen van storingen.

LET OP - Geschikt materiaal en veilig opbergen

Gebruik alleen de nieten van pagina 1. Gebruik de tacker niet in metaal, glas, steen of beton. Gebruik geen defecte apparaten. Berg de tacker leeg, droog en buiten bereik van kinderen op. Geen speelgoed.

Lees vóór gebruik, bewaar de handleiding en geef deze met het product mee. Ook bij een leeg magazijn kan er nog een niet in de uitgang zitten.

2 Laden en veilig nieten

De tekeningen zijn schematisch en tonen de richting en het te controleren resultaat.


A · Magazijn van onderaf vullen

1. Veilig vasthouden. Laat de handhendel onbelast. Houd de tacker van uw lichaam af en draai hem zo dat het onderlaadmagazijn bereikbaar is.

2. Magazijn openen. Maak de vergrendeling aan de achterkant los en beweeg de magazijnschuif gecontroleerd naar achteren. Druk niet op de hendel.

3. Nieten plaatsen. Plaats een passende strip, met pootjes naar de onderzijde: bij de omgekeerde tacker wijzen ze omhoog. Meng geen lengtes.

4. Magazijn sluiten. Schuif de slede volledig terug tot hij vastklikt. Stop bij weerstand en controleer de ligging van de nieten. Niet met kracht sluiten.

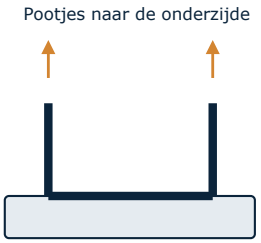

Tacker omgekeerd om te laden

Schematische richting


B · Een proefniet zetten en werken

1. Voorbereiden. Ondersteun materiaal en hout stevig. Test een passende lengte op een reststuk met dezelfde combinatie van materialen.

2. Plaatsen. Plaats de neus vlak en stevig. Houd uw vrije hand buiten het nietgebied; grijp nooit onder het werkstuk.

3. Nieten. Druk de handhendel gecontroleerd volledig in en laat hem terugkeren. Verplaats de tacker pas daarna. Vuur niet schuin of in de lucht.

4. Controleren. De nietrug moet tegen het materiaal liggen zonder het door te snijden. Punten mogen achter niet uitsteken. Werk alleen verder bij een goed resultaat.

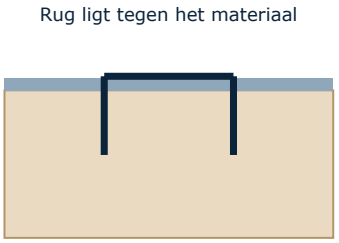

Punten blijven in het hout

OPMERKING - Geen extra kracht met hulpmiddelen

Verleng de hendel niet en sla er niet op. Stop direct bij hoge weerstand.

3 Storingen, onderhoud en contact

Nietjesblokkades veilig verhelpen

1. Stop direct met werken en ontlast de handhendel volledig. Richt de uitgangsopening van uzelf en anderen af; draag een veiligheidsbril.
2. Open het magazijn voorzichtig en verwijder de nietstrip en losse nieten. Probeer de blokkade niet met herhaald afvuren vrij te schieten.
3. Verwijder alleen vrij toegankelijke, losse nieten met een geschikte tang of pincet. Grijp niet in de uitgangsopening.
4. Zit een niet vast of kan het magazijn niet veilig worden geopend: gebruik het apparaat niet verder en neem contact op met de service. Haal het veer- en slagmechanisme niet uit elkaar.

Als het nietresultaat niet goed is

Niet steekt uit: controleer materiaal, hout en lengte; test zo nodig een kortere passende niet op een reststuk. Geen toevoer of verbogen nieten: maak het magazijn leeg en controleer niettype en juiste plaatsing. Verwijder beschadigde nieten. Neem het apparaat buiten gebruik als de fout zich herhaalt.

Reiniging, opslag en afvoer

Maak vóór het reinigen leeg. Reinig met een droge doek en zachte kwast; bescherm tegen vocht. Bewaar droog en buiten bereik van kinderen. Verzamel losse nieten in een gesloten bakje. Voer metalen onderdelen en verpakking af volgens de plaatselijke inzamelvoorwaarden.

Fabrikant en distributeur

Mario Goetz · oesen-de.de

Habichtstrasse 22 · 81827 München · Duitsland

Telefoon +49 8121 999 9 771

info@oesen-de.de · www.oesen-de.de

Bij vragen: vermeld artikel 10501 / model R23. Product in de winkel · Contact