Œillets pour documents MS-255 et NI-255

Mode d’emploi et consignes de sécurité

Ces œillets à sertissage en anneau assemblent des feuilles de papier préperforées et renforcent le bord du trou. Les deux versions conviennent à environ 2 à 20 feuilles de papier photocopie de 80 g/m².

MS-255 · laitonné



Photo du produit

Réf. article	**10054-1**
GTIN	4260606878502
Contenu	500 pièces

NI-255 · nickelé



Photo du produit

Réf. article	**10054-2**
GTIN	4260606878519
Contenu	500 pièces

Dimensions et épaisseur du matériau

Longueur 3,8 mm · Ø intérieur 4,0 mm · Ø extérieur 6,6 mm

Pour le carton, les couvertures ou les intercalaires, c’est l’épaisseur de toute la pile qui compte. Posez un œillet sur un échantillon de même épaisseur et vérifiez que la tête et le verso reposent fermement sur le matériau.

ATTENTION - Petites pièces et outil de sertissage

Tenez les œillets en vrac hors de portée des jeunes enfants. Lors de la perforation et du sertissage, gardez les doigts à l’écart du poinçon et du porte-œillet. D’autres consignes de sécurité figurent en page 2.

1 Consignes de sécurité

ATTENTION - Risque d'ingestion

Les œillets sont de petites pièces qui peuvent être avalées. Tenez-les hors de portée des jeunes enfants. Ramassez les œillets tombés et refermez l'emballage après utilisation. Les œillets ne sont pas des jouets.

ATTENTION - Écrasement, perforation et coupures

Lors de la perforation et du sertissage, tenez le matériau uniquement par le bord. Éloignez les mains et les doigts de la zone de travail de l'outil avant d'actionner le levier. Laissez le levier au repos pendant la mise en place de l'œillet ou le réglage des butées.

ATTENTION - Stabilité et mouvement du levier

Placez l'EP30/50 sur un support stable et plan. Tenez les autres personnes à l'écart de la zone de débattement du levier. Ramenez le levier de façon contrôlée après chaque actionnement.

AVIS - Épaisseur de la pile et capacité de l’outil

Utilisez MS-255 et NI-255 pour environ 2-20 feuilles de papier (80 g/m²).
Avec l’EP30/50, perforez au maximum 20 feuilles de papier (80 g/m²) par actionnement.
En cas de blocage, ne forcez pas davantage.

ATTENTION - Bords tranchants et œillets mal fixés

Vérifiez l’absence de bavures sur la tête arrondie de l’œillet. Écartez les œillets endommagés. Après le sertissage, contrôlez le bord roulé au verso. N’utilisez la reliure que si l’œillet est bien fixé et qu’aucun bord ne dépasse.

Cette notice décrit la mise en œuvre à l'aide de la presse à œillets EP30/50, à titre d'exemple. Si vous utilisez la pince à œillets compatible EP-30, suivez sa notice d'utilisation.

2 Utilisation - préparer et perforer

Avant de commencer



Fig. 2 · Poinçon en haut, porte-œillet en bas

Placez la presse à œillets sur un support stable et plan et vérifiez l'absence de dommages visibles. Le poinçon se trouve en haut, au-dessus du porte-œillet. Placez l'œillet sur le porte-œillet, la tête vers le bas. Lorsque vous abaissez le levier, le poinçon sertit l'œillet par le haut et assemble ainsi les feuilles.

1 **Régler la distance.**

Réglez avec la butée supérieure la distance entre la perforation et le bord supérieur du papier, entre environ 0,5 et 1,0 cm. Définissez également la position latérale à l'aide de la butée latérale. Vous obtenez ainsi des perforations identiques sur plusieurs documents.

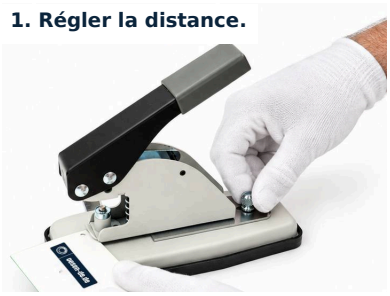

F1

2 **Perforer.**

Placez le matériau contre les butées supérieure et latérale. Abaissez le levier de façon régulière. Le perforateur intégré permet de perforer jusqu'à 20 feuilles de papier (papier photocopie standard de 80 g/m²) en une seule opération.



F2

i **REMARQUE - Vérifier l’épaisseur du matériau**

Pour ces œillets, 2 à 20 feuilles de papier photocopie (80 g/m²) constituent une valeur indicative. Pour le carton ou les intercalaires, vérifiez l’épaisseur réelle de la pile sur un échantillon.

2 Utilisation - poser et vérifier l'œillet

3

Insérer l'œillet.

Placez l'œillet bien droit sur le porte-œillet, la tête vers le bas (voir fig. 2). Posez ensuite le matériau perforé de façon que le fût de l'œillet traverse le trou et que le matériau repose à plat. Tenez le matériau uniquement par le bord.



F3

4

Sertir l'œillet. Terminé.

Abaissez le levier en exerçant une pression régulière. L'œillet est ainsi serti et assemble durablement les feuilles. Ramenez ensuite le levier de façon contrôlée.



F4

Vérifier le résultat

Vérifiez le verso. Le bord doit former un anneau régulier et fermé. La tête et l’anneau doivent reposer fermement sur le papier. Vérifiez l’absence de déchirures dans le papier.

CONSEIL - Faire d'abord un essai

Vérifiez d'abord le réglage des butées, l'œillet et le résultat sur un échantillon.

3 Stockage, élimination et contact

Stocker les œillets

Stockez les œillets au sec, dans leur emballage fermé et étiqueté, hors de portée des enfants. Conservez les deux versions séparément afin de pouvoir choisir la finition souhaitée lors du réapprovisionnement.

L'outil après utilisation

Retirez les chutes de papier lorsque le levier est au repos. Essuyez le poinçon, le porte-œillet et les butées avec un chiffon doux et sec. Pour tout autre entretien, suivez la notice de l'outil utilisé.

Élimination

Rassemblez les œillets métalliques en vrac ou endommagés dans un récipient fermé. Respectez les conditions locales de collecte des déchets métalliques. Triez l'emballage vide par matériau.

Fabricant et distributeur

Mario Goetz · oesen-de.de

Habichtstrasse 22 · 81827 München · Allemagne

Téléphone +49 8121 999 9 771

info@oesen-de.de · www.oesen-de.de

REMARQUE - Questions sur le produit

Pour toute question, indiquez la référence article figurant sur votre emballage. Elle se trouve en page 1, à côté de la désignation du produit concerné.